

xiaomi

دفترچه راهنمای کاربر جاروبرقی رباتیک S20+ • 01

Xiaomi ٠٠٠٠٠٠ S20+ ٠٠٠٠٠٠ • 20

دفترچه راهنما 39 • del usuario del Robot Aspirador Xiaomi S20+

Xiaomi ٠٠٠٠٠٠٠٠ S20+ ٠٠٠٠٠٠ • 58



اطلاعات ایمنی

قبل از استفاده، این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید و آن را برای مراجعات بعدی نگه دارید.

محدودیت‌های استفاده

این محصول فقط برای تمیز کردن کف در محیط خانه است. از آن در فضای باز، روی سطوح غیر از کف یا در محیط تجاری یا صنعتی استفاده نکنید.

این دستگاه می‌تواند توسط کودکان ۸ سال به بالا و افرادی که توانایی‌های جسمی، حسی یا ذهنی محدودی دارند یا تجربه و دانش کافی ندارند، در صورتی که تحت نظارت یا آموزش‌های لازم در مورد استفاده ایمن از دستگاه قرار گرفته باشند و خطرات مربوطه را درک کنند، مورد استفاده قرار گیرد. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.

تمیز کردن و نگهداری توسط کاربر نباید توسط کودکان و بدون نظارت انجام شود.

اگر سیم رابط آسیب دیده باشد، باید با یک سیم رابط مخصوص که توسط سازنده یا خدمات آن ارائه می‌شود، تعویض شود.

عامل

این دستگاه حاوی باتری‌هایی است که فقط توسط افراد ماهر قابل تعویض هستند.

اطمینان حاصل کنید که کودکان و حیوانات خانگی در حین کار جاروبرقی رباتیک، در فاصله ایمن از آن قرار دارند.

از جاروبرقی رباتیک در مکانی که بالای سطح زمین و بدون مانع محافظ قرار دارد، استفاده نکنید.

جاروبرقی رباتی را وارونه قرار ندهید. جاروبرقی رباتی را با استفاده از پوشش حسگر لیزری LDS، روکش یا ضربه گیر آن به عنوان دسته، جابجا نکنید.

این جاروبرقی رباتیک را در فضای باز، حمام یا نزدیک استخر نصب، شارژ یا استفاده نکنید.

اگر دستگاه از روی سیم برق عبور کند، ممکن است خطری رخ دهد.

اشیاء شکننده یا کوچک را از روی زمین بردارید تا از برخورد جاروبرقی رباتی و آسیب دیدن آنها جلوگیری شود.

کودکان، حیوانات خانگی یا هر وسیله دیگری را چه ثابت و چه متحرک، روی جاروبرقی رباتیک قرار ندهید.

باتری‌ها و شارژ

هشدارها:

از باتری، کابل یا داک شارژ شخص ثالث استفاده نکنید. جاروبرقی رباتیک فقط با داک شارژ مدل B108GL-JZ قابل استفاده است.

نیازی به اقدام کاربر برای تغییر فرکانس پایه شارژ بین ۵۰ هرتز و ۶۰ هرتز نیست و محصول می‌تواند خود را با آن تطبیق دهد.

هم ۵۰ هرتز و هم ۶۰ هرتز.

سعی نکنید باتری یا داک شارژ را خودتان جدا، تعمیر یا اصلاح کنید.

داک شارژ را نزدیک منبع گرما قرار ندهید.

از پارچه یا دست خیس برای پاک کردن یا تمیز کردن اتصالات شارژ داک استفاده نکنید.

دستگاه یا باتری را در معرض دمای بیش از حد قرار ندهید.

مراقب خطر اتصال کوتاه ترمینال‌های دستگاه باتری‌دار یا باتری توسط اشیاء فلزی باشید.

اگر قرار است جاروبرقی رباتیک برای مدت طولانی استفاده نشود، آن را کاملاً شارژ کنید، سپس خاموش کنید و در جای خشک و خنک نگهداری کنید.

جاروبرقی رباتیک را حداقل هر ۳ ماه یک بار شارژ کنید تا از خالی شدن بیش از حد باتری جلوگیری شود.

هنگام خارج کردن باتری، به آن آسیبی نرسانید تا از اتصال کوتاه یا نشئت مایع جلوگیری شود. در صورت نشئت باتری، از تماس مایع با پوست یا لباس خود جلوگیری کنید و فوراً آن را با یک

پارچه خشک پاک کنید. سپس باتری را به یک مرکز بازیافت مناسب یا تیم خدمات پس از فروش تعیین شده ارسال کنید تا به درستی آن را دفع کنند.

باتری لیتیوم-یونی حاوی موادی است که برای محیط زیست خطرناک هستند. قبل از دور انداختن جاروبرقی رباتیک، لطفاً ابتدا باتری را خارج کنید، سپس آن را مطابق با قوانین و مقررات

محلی کشور یا منطقه‌ای که در آن استفاده می‌شود، دور بیندازید یا بازیافت کنید.

مو، انگشتان و سایر اعضای بدن را از دهانه مکش جاروبرقی رباتیک دور نگه دارید.

از جاروبرقی رباتیک برای تمیز کردن هرگونه ماده در حال سوختن استفاده نکنید.

اشیاء سخت یا تیز را با جاروبرقی جمع نکنید.

قبل از تمیز کردن یا نگهداری دستگاه، دوشاخه باید از پریز برق جدا شود.

جاروبرقی ربات یا داک شارژ را با پارچه مرطوب پاک نکنید و آنها را با هیچ مایعی نشویید. پس از تمیز کردن قطعات قابل شستشو، قبل از نصب مجدد و استفاده، قطعات را کاملاً خشک کنید.

مطمئن شوید که جاروبرقی رباتیک هنگام حمل و نقل خاموش است و در صورت امکان در بسته بندی اصلی خود نگهداری شود.

لطفاً از این محصول مطابق دستورالعمل‌های موجود در دفترچه راهنمای کاربر استفاده کنید. مسئولیت هرگونه ضرر و زیان ناشی از استفاده نادرست از این محصول بر عهده کاربران است.

برای حفاظت بیشتر، دستگاه باید از طریق یک کلید جریان نشئی (RCD) با جریان عملیاتی نشئی نامی حداکثر 30 میلی‌آمپر تغذیه شود. نصب یک کلید جریان نشئی (RCD) با جریان عملیاتی نشئی نامی

حداکثر 30 میلی‌آمپر در مدار الکتریکی تغذیه‌کننده توصیه می‌شود. از نصاب خود راهنمایی بخواهید.

این دستگاه برای استفاده در کشورهایی با آب و هوای گرمسیری مناسب در نظر گرفته شده است. همچنین ممکن است در سایر مناطق نیز مورد استفاده قرار گیرد.

کشورها.

از جاروبرقی رباتیک در دمای محیطی بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد یا کمتر از ۰ درجه سانتیگراد یا روی زمینی که مایعات یا مواد چسبنده دارد استفاده نکنید.

مواد.

نمای کلی محصول

• هنگام خارج کردن باتری‌ها از محصول، بهتر است باتری‌ها را تمام کنید و مطمئن شوید که محصول شما از برق جدا شده است.

(۱) پیچ پایین را باز کنید، سپس پوشش را بردارید.

(۲) رابط باتری را جدا کنید، سپس باتری‌ها را بردارید. برای جلوگیری از هرگونه خطر، به قاب باتری آسیب نرسانید.


جراحات.

(۳) باتری‌ها را به یک سازمان بازیافت حرفه‌ای تحویل دهید.

-قبل از اسقاط کردن دستگاه، باتری باید از آن جدا شود.

-هنگام خارج کردن باتری، دستگاه باید از برق جدا باشد.

-باتری باید به طور ایمن دفع شود.

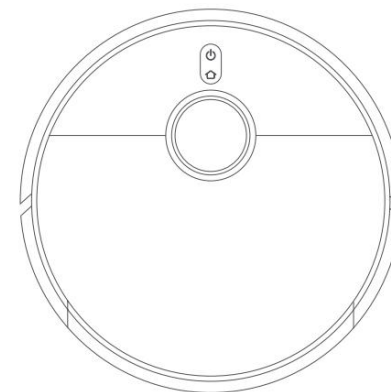

جاروبرقی رباتی

توجه: تصاویر محصول، لوازم جانبی و رابط کاربری موجود در دفترچه راهنما برای مرجع هستند.


فقط برای مقاصد خاص. محصول و عملکردهای واقعی ممکن است به دلیل پیشرفت‌های محصول متفاوت باشند.

لوازم جانبی


لوازم جانبی از پیش نصب شده




برس



پوشش برس

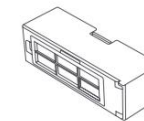

محفظه گرد و غبار




مخزن آب


سایر لوازم جانبی



برس کناری




مجموعه بند ناف



پد تی 2 ×
(از پیش نصب شده)



جای پد تی 2 ×

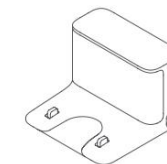

داک شارژ



فقط برای استفاده در محیط داخلی.



قبل از استفاده، دستورالعمل‌ها را مطالعه کنید.

اطلاعات ایمنی لیزر

حسگر لیزر موجود در این محصول مطابق با استانداردهای IEC 60825-1: 2014 و EN 60825-1: 2014/A11: 2021 برای محصولات لیزری کلاس 1 است. لطفاً در


حین استفاده از تماس مستقیم چشم با آن خودداری کنید.

محصول لیزری کلاس 1

محصول لیزر مصرفی

EN 50689:2021

جاروبرقی رباتی

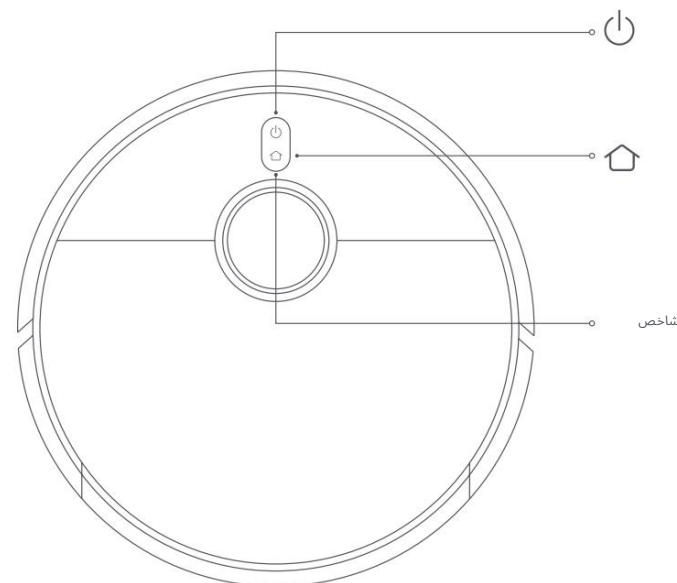



برای روشن یا خاموش کردن جاروبرقی رباتیک، 3 ثانیه فشار دهید و نگه دارید
برای شروع تمیز کردن پس از روشن شدن جاروبرقی رباتی، فشار دهید

برای فرستادن جاروبرقی رباتی به محل شارژ، فشار دهید
برای غیرفعال کردن قفل کودک، 3 ثانیه فشار دهید و نگه دارید.

سفید: تمیز کردن/تمیز کردن کامل/شارژ کامل
سفید چشمک زن: بازگشت به شارژ/جابجایی/بهروزرسانی میان‌افزار
تنفس سفید: شارژ
نارنجی چشمک زن: خطا/در انتظار اتصال/در حال اتصال به وای فای
نارنجی: وای فای قطع شده است


توجه: وقتی جاروبرقی رباتی در حال تمیز کردن یا بازگشت به داک برای شارژ شدن است، برای توقف آن، هر دکمه‌ای را فشار دهید.

جاروبرقی رباتی

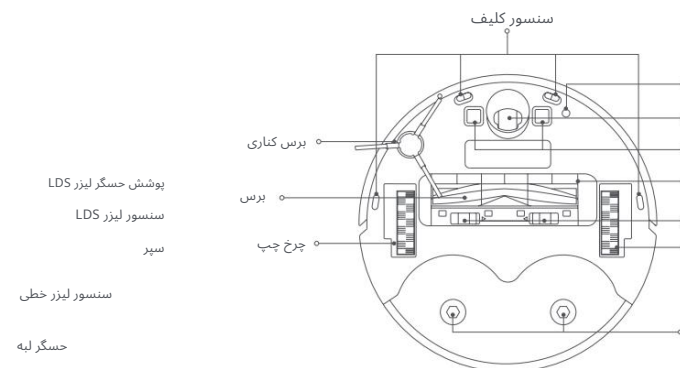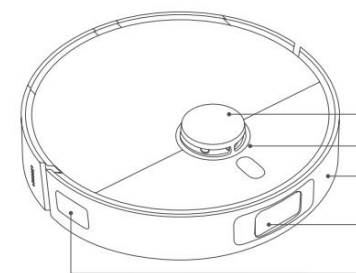

سنسور اولتراسونیک
چرخ همه کاره
تماس در حال شارژ
پوشش برس
گیره پوشش برس
چرخ راست

سوراخ نصب نگهدارنده پد مپ

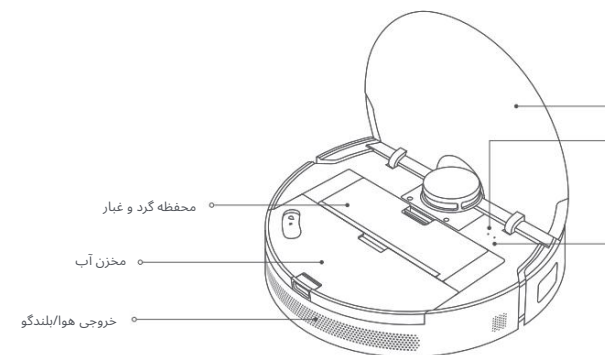

پوشش
دکمه تنظیم مجدد

برای بازیابی تنظیمات کارخانه، 3 ثانیه فشار دهید و نگه دارید
برای خاموش کردن یا قدرت، 10 ثانیه فشار داده و نگه دارید


نشانگر وای فای
آبی: متصل به وای فای

نارنجی: وای فای قطع شده است
نارنجی چشمک زن: در انتظار اتصال
آبی چشمک زن: در حال اتصال
خاموش: وای فای پیکربندی نشده است

نحوه نصب

به پریز برق وصل شوید

قبل از این که بتوانید ربات جاروبرقی را به محلی مناسب برای شارژ خود، قیاس محیط زندگی آن را با یک نقشه شارژ را جدا کنید. کنید.

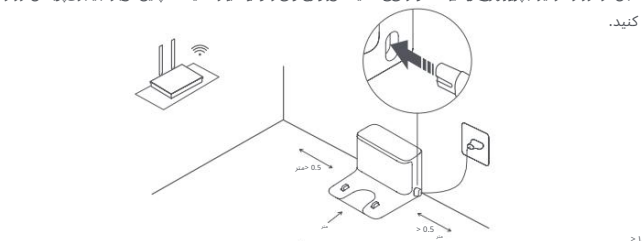


احتیاط:


اشیاء را در فاصله ۰.۵ متری دو طرف پایه شارژ و ۰.۵ متری جلوی آن قرار ندهید.

جاروبرقی رباتی را قرار دهید

جاروبرقی رباتی را روی پایه شارژ قرار دهید و مطمئن شوید که اتصالات شارژ روی جاروبرقی رباتی و پایه کاملاً هم‌تراز هستند. سپس جاروبرقی رباتی به طور خودکار روشن شده و شروع به شارژ شدن می‌کند. پس از شارژ کامل جاروبرقی رباتی، نشانگر پس از 10 دقیقه خاموش می‌شود. توصیه می‌شود قبل از اولین استفاده، جاروبرقی رباتی را به طور کامل شارژ کنید.

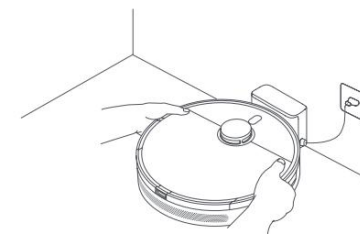


پوشش‌های محافظ را بردارید

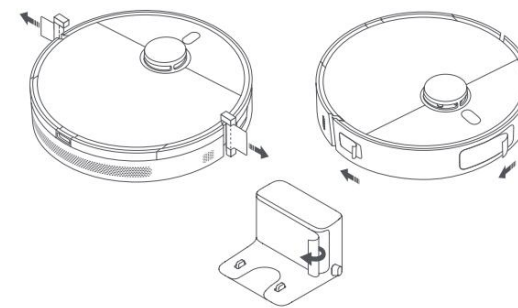


برس جانبی را نصب کنید

برس جانبی را روی گیره‌ای که در پایین جاروبرقی رباتیک قرار دارد، نصب کنید.

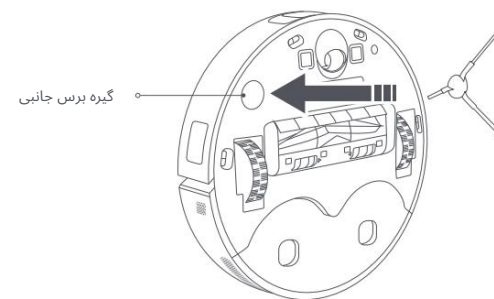


مخزن آب



دهانه پر کردن آب
دریچه
پلاگین مخزن آب
دکمه رهاسازی مخزن آب

مونتاز مپ

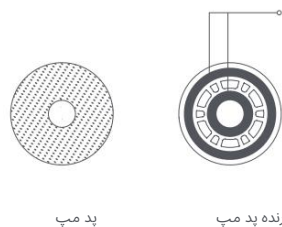


پد مپ

دارنده پد مپ


محل اتصال پد تی

داک شارژ

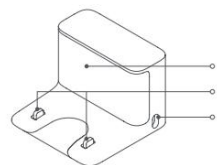

منطقه سیگنالینگ
تماس در حال شارژ
پورت برق

محفظه گرد و غبار

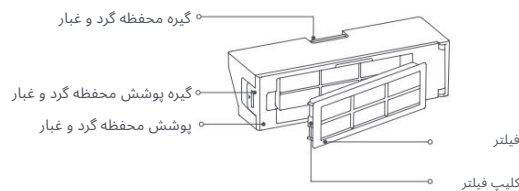

فیلتر

کلیپ فیلتر

نحوه استفاده

با اپلیکیشن Mi Home/Xiaomi Home ارتباط برقرار کنید


شروع به تمیز کردن کنید

نیکه جوجوولایولایق بیلتی، *Handwritten in Azerbaijani script* زامانک لیلی کئیلد. / *Handwritten in Azerbaijani script* دیاوارا ره تمیز
لیک گشت و یکنیمش یوم، صور کتر کتر کیکله شام قشمل یهار راست کونجی گنه هوش نلزام تمیز کدن، جارو برقی ربانی به طور
خودکار برای شارژ شدن به داک شارژ برمی گردد.

برای دانلود و نصب برنامه، کد QR را اسکن کنید. اگر برنامه از قبل نصب شده باشد، به صفحه تنظیمات اتصال هدایت خواهید شد. یا برای دانلود و نصب آن، عبارت "Mi Home/Xiaomi Home" را در اپ استور جستجو کنید.



روش ۱:
دکمه‌ها را فشار دهید
جارو برقی رباتی

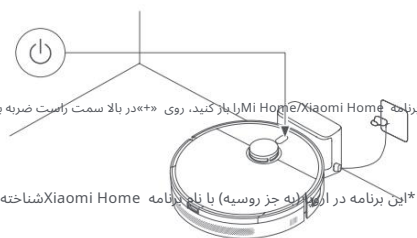

* این برنامه در ایران (به جز روسیه) با نام برنامه Xiaomi Home شناخته می‌شود. نام برنامه نمایش داده شده در دستگاه شما باید به عنوان پیش فرض در نظر گرفته شود.

ادداشت‌ها:

این جاروبرقی رباتی با اپلیکیشن Mi Home/Xiaomi Home کار می‌کند و از اندروید ۹.۰ و بالاتر پشتیبانی می‌کند.

آیہا واس ۱۲۰ یا بالاتر.

فقط شبکه‌های وای‌فای ۲.۴ گیگاهرتز پشتیبانی می‌شوند.

*ممکن است نسخه برنامه به‌روزرسانی شده باشد، لطفاً دستورالعمل‌های مبتنی بر نسخه فعلی برنامه را دنبال کنید.

روش ۲:

برای شروع تمیز کردن، روی دکمه موجود در برنامه ضربه بزنید.



ادداشت‌ها:


نیل از انجام کار نظافت، مطمئن شوید که جاروبرقی ربانی روی پایه شارژ قرار دارد و کاملاً شارژ شده است. جاروبرقی ربانیک را در حین تمیز کردن حرکت ندهید.

هنگام استفاده از جاروبرقی رباتی اولین بار، توصیه می‌شود جاروبرقی رباتی را دنبال کنید و هرگونه مانعی را در روی زمین بردارید. اگر ممکن است جاروبرقی رباتی در برخی مناطق گیر کند یا سطح میلمان را خراش دهد، می‌توانید مناطق محدودی را در برنامه تنظیم کنید تا از ورود جاروبرقی رباتی به آن مناطق جلوگیری شود.

۳ وقتی نشانگر Wi-Fi چشمک می‌زند، اتصال Wi-Fi با موفقیت تنظیم مجدد شده است.

از عملکرد جاروبرقی و تی کشیدن استفاده کنید

مجموعه تی را در قسمت پایین جاروبرقی رباتیک نصب کنید.

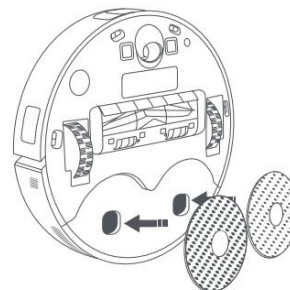


اداشته‌ها:

خیس شدن پدهای تی حدود ادقیقه طول می کشد.

فرش قابل اجرا نباید بیش از 7 میلی متر ضخامت داشته باشد.

۲. پوشش جاروبرقی رباتیک را باز کنید و مخزن آب را بیرون بیاورید. مخزن آب را با آب لوله کشی پر کنید و سپس دوباره نصب کنید. ۳. وقتی جاروبرقی رباتی کار خود را تمام کرد و به محل شارژ برگشت، مجموعه تی را جدا کرده و پدهای تی را به موقع بشوید.

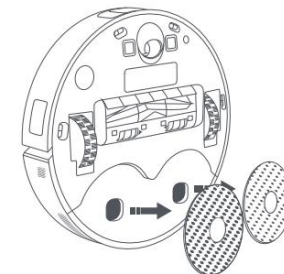

شدارها: آب داغ را به مخزن آب اضافه نکنید، زیرا ممکن است باعث تغییر شکل مخزن شود.

برای جلوگیری از گرفتگی، هیچ گونه مواد شوینده یا ضد عفونی کننده ای به مخزن آب اضافه نکنید.

مراقبت و نگهداری

سنسورها و کنتاکت‌های شارژ* توصیه می‌شود هر ماه تمیز شوند. برس بکشید *توصیه می‌شود هر دو هفته یکبار تمیز شوند.

برای تمیز کردن تمام سنسورها و اتصالات شارژ در جاروبرقی رباتی از یک پارچه نرم استفاده کنید:

۱. جاروبرقی رباتی را برگردانید و گیره‌ها را فشار دهید تا پوشش برس جدا شود.


۲. برس را با کشیدن به سمت بالا بردارید. حسگرهای کلیف، کنتاکت‌های شارژ و حسگر اولتراسونیک در پایین ربات

۳. هر دو سروش انتهایی برس را بیرون بکشید، از قیچی برای کوتاه کردن موهای گیر کرده در اطراف برس استفاده کنید.

مسواک بزنید، و هرگونه زباله را پاک کنید.

۴. برس و پوشش برس را دوباره نصب کنید و مطمئن شوید که محکم در جای خود قرار گرفته‌اند.

توجه: برای عملکرد بهینه نظافت، توصیه می‌شود هر ۱۲ تا ۱۶ ماه برس را تعویض کنید.


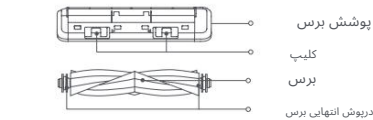


پوشش برس

کلیپ

برس

دریوش انتهایی برس

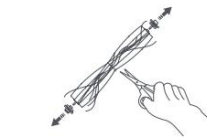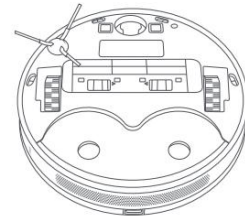


احتیاط: اگر موهای زیادی در برس گیر کرده است، یا اگر موها محکم در هم تنیده شده‌اند، برای جلوگیری از آسیب به برس، آنها را با فشار نکشید.

خلاء

حسگر لیزر LDS در بالای جاروبرقی رباتیک.

سپر و سنسورهای لیزر خطی در جلوی جاروبرقی رباتیک.

حسگر لبه در کنار جاروبرقی رباتیک.

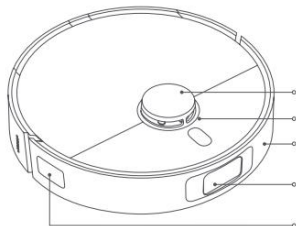

پوشش حسگر لیزر LDS


سنسور لیزر LDS

سپر

سنسور لیزر خطی

حسگر لبه

سنسور کلیف

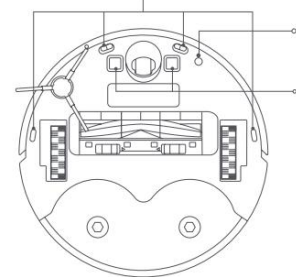

سنسور اولتراسونیک

تماس در حال شارژ

جاروبرقی رباتی را دوباره راه اندازی کنید

پاکسازی رزومه

برای تمیز کردن تمام سنسورها و اتصالات شارژ در جاروبرقی رباتی از یک پارچه نرم استفاده کنید:

۱. جاروبرقی رباتی را برگردانید و گیره‌ها را فشار دهید تا پوشش برس جدا شود.

۲. برس را با کشیدن به سمت بالا بردارید. حسگرهای کلیف، کنتاکت‌های شارژ و حسگر اولتراسونیک در پایین ربات

خلاء

به‌روزرسانی میان‌افزار


می‌توانید میان‌افزار را به‌روزرسانی کنید. برای این کار، ربات را به شارژر متصل کنید و مطمئن شوید که ربات به شارژر متصل است.

مطمئن شوید که جاروبرقی رباتی روی داک شارژ قرار دارد و سطح باتری کمتر از 30٪ نیست.

خلاء

تنظیمات کارخانه را بازیابی کنید

اگر جاروبرقی رباتی پس از راه‌اندازی مجدد به درستی کار نکند، می‌توانید با استفاده از یک سنجاق، دکمه تنظیم مجدد را فشار دهید تا صدایی مبنی بر بازیابی تنظیمات کارخانه توسط جاروبرقی رباتی بشنوید. این کار جاروبرقی رباتی را به تنظیمات اولیه کارخانه بازنشانی می‌کند.

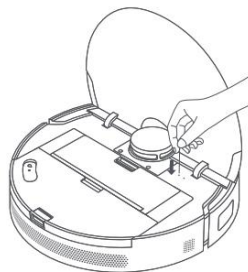

حالت خواب

جاروبرقی رباتی پس از 10 دقیقه توقف، به طور خودکار وارد حالت خواب می‌شود و چراغ نشانگر آن خاموش می‌شود.

برای بیدار کردن آن، هر دکمه‌ای روی ربات را فشار دهید.

خلاء

توجه: اگر زمان خواب بیش از ۱۲ ساعت شود، جاروبرقی رباتی به طور خودکار خاموش می‌شود.


عملکرد قفل کودک

قفل کودک به طور پیش‌فرض غیرفعال است. این عملکرد در می‌توان در برنامه فعال یا غیرفعال کرد. همچنین می‌توانید دکمه را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید و نکه دارید تا غیرفعال شود.

* برس کناری

توصیه می‌شود هر دو هفته یکبار تمیزکاری انجام شود.

۱. جاروبرقی رباتیک را برگردانید و برس کناری را به سمت بالا بردارید تا تمیز شود.
۲. برس جانبی را دوباره به جاروبرقی رباتی نصب کنید.

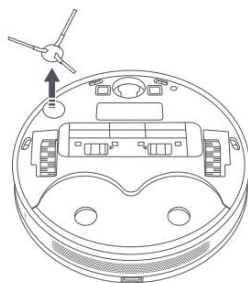


توجه: برای عملکرد بهینه نظافت، توصیه می‌شود برس جانبی را هر ۳ تا ۶ ماه تعویض کنید.

چرخ همه کاره

* در صورت نیاز آن را تمیز کنید.

۱. جاروبرقی رباتی را برگردانید و چرخ چند جهته آن را بیرون بکشید.
۲. کثیفی و سایر آلودگی‌ها را از روی چرخ و محور پاک کنید.
۳. چرخ را دوباره وارد کنید و آن را محکم در جای خود فشار دهید.




چرخ
محور

یادداشت‌ها:


می‌توان از یک پیچ‌گوشتی کوچک یا ابزار اهرمی دیگر برای بیرون کشیدن و برداشتن چرخ به آرامی استفاده کرد.
چرخ را می‌توان با آب تمیز کرد و پس از خشک شدن دوباره نصب کرد.

* محفظه گرد و غبار/سبیه می‌شود هر هفته تمیزکاری انجام شود.

۱. پوشش جاروبرقی رباتی را باز کنید و گیره محفظه گرد و غبار را فشار دهید تا محفظه گرد و غبار را به سمت بالا بردارید.

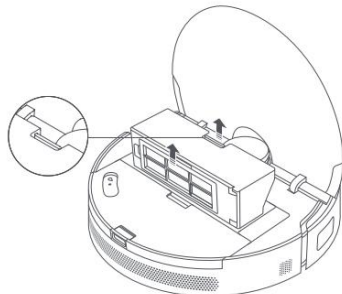


۲. پوشش محفظه گرد و غبار را باز کنید و محتویات آن را خالی کنید.

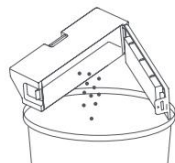


نکته: برای جلوگیری از گرفتگی فیلتر، هنگام خالی کردن محتویات محفظه گرد و غبار، به آرامی به آن ضربه بزنید.

فیلتر *توصیه می‌شود هر دو هفته یکبار تمیز شود.

۱. فیلتر را همانطور که نشان داده شده است از گیره فیلتر جدا کنید.

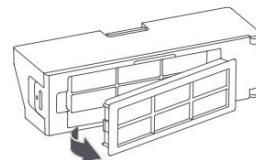


۲. آلبه‌های فیلتر را بشوید و به آرامی ضربه بزنید تا هرگونه گرد و غبار و آلودگی از بین برود. تمیز است.

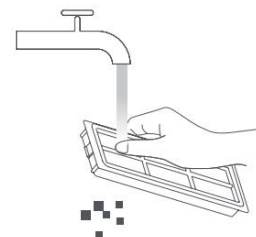

یادداشت‌ها:


سعی نکنید فیلتر را با برس یا انگشت تمیز کنید.
فقط از آب تمیز برای تمیز کردن فیلتر استفاده کنید.

۳. درپوش محفظه گرد و غبار را باز کنید، محفظه گرد و غبار را با آب تمیز پر کنید و درپوش محفظه گرد و غبار را ببندید. محفظه گرد و غبار را از یک طرف به طرف دیگر تکان دهید و سپس آب کثیف را از محفظه بیرون بریزید.

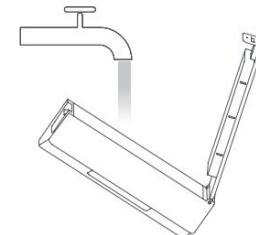

احتیاط: از مواد شوینده استفاده نکنید.

۴. محفظه گرد و غبار و فیلتر را قبل از نصب مجدد کنار بگذارید تا خشک شوند.

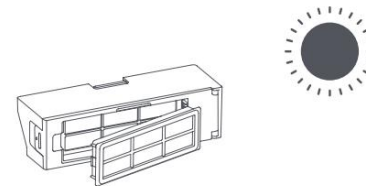

توجه: قبل از قرار دادن مجدد محفظه گرد و غبار و فیلتر، آنها را کاملاً خشک کنید.

عیب‌یابی

مسئله

علت احتمالی و راه حل

باتری کم است. جاروبرقی رباتیک را کاملاً شارژ کنید و سپس دوباره امتحان کنید.
دمای محیط کمتر از ۰-درجه سانتیگراد یا بیشتر از ۴۰-درجه سانتیگراد است. حتماً از جاروبرقی رباتیک بین ۰- تا ۴۰-درجه سانتیگراد استفاده کنید.

بررسی کنید که آیا سیم به درستی به داک شارژ و پریز برق وصل شده است یا خیر، و مطمئن شوید که اتصالات شارژ تمیز هستند. در غیر این صورت، لطفاً اتصالات شارژ را هم روی داک و هم روی جاروبرقی ربات با یک پارچه خشک پاک کنید.

بررسی کنید که آیا موانع زیادی در اطراف پایه شارژ وجود دارد یا خیر. پایه را در مکانی قرار دهید که هیچ مانعی در اطراف آن نباشد.

جاروبرقی رباتی را خاموش و دوباره روشن کنید.
جاروبرقی رباتیک آنطور که انتظار می‌رود کار نمی‌کند.

ممکن است یک جسم خارجی در برس، برس جانبی یا یکی از چرخ‌ها گیر کرده باشد. جاروبرقی رباتی را متوقف کنید و هرگونه زباله را خارج کنید.

لطفاً بررسی کنید که آیا محفظه گرد و غبار پر است یا خیر. در این صورت، آن را خالی کنید.
علاوه بر این، لطفاً فیلتر را بررسی کرده و در صورت لزوم آن را تمیز کنید. و همچنین بررسی کنید که آیا چیزی دور هر یک از برس‌ها پیچیده شده است یا خیر.

رمز عبور وای‌فای اشتباه است. حتماً از رمز عبور صحیح استفاده کنید.
به شبکه ۲.۴ گیگاهرتزی تغییر دهید، زیرا شبکه‌ها و روترهای سازمانی ۵ گیگاهرتزی در حال حاضر پشتیبانی نمی‌شوند.


پیکربندی شبکه با شکست مواجه می‌شود.

مطمئن شوید که جاروبرقی رباتی در منطقه‌ای با سیگنال قوی وای‌فای قرار دارد.
ممکن است جاروبرقی رباتی در حالت انتظار اتصال نباشد. از برنامه خارج شوید و دوباره آن را باز کنید و مراحل صحیح را دنبال کنید تا دوباره شبکه را پیکربندی کنید.

*در صورت نیاز آن را تمیز کنید.

داک شارژ

اتصالات شارژ و ناحیه سیگنال‌دهی داک شارژ را با یک پارچه نرم و خشک تمیز کنید.

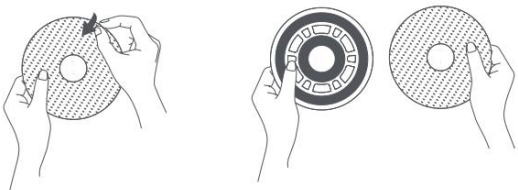


۲۰. پد تی را تمیز و خشک کنید.



باتری

جاروبرقی رباتیک حاوی یک باتری لیتیوم-یونی با کارایی بالا است. لطفاً مطمئن شوید که در طول استفاده روزانه شارژ کافی دارد تا عملکرد بهینه باتری حفظ شود.

توجه: اگر جاروبرقی رباتیک برای مدت طولانی استفاده نمی‌شود، آن را خاموش کرده و کنار بگذارید. برای جلوگیری از آسیب ناشی از تخلیه بیش از حد باتری، جاروبرقی رباتیک باید حداقل هر سه ماه یک بار شارژ شود.

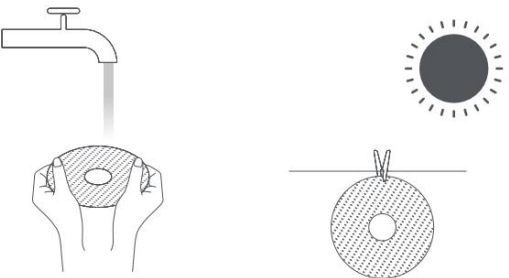

توجه: توصیه می‌شود برای عملکرد بهینه نظافت، پد تی را هر ۳ ماه یکبار تعویض کنید.

مشخصات

مسئله	علت احتمالی و راه حل
جاروبرقی ریاتیک طبق برنامه عمل نمی‌کند.	سطح باتری پایین. جاروبرقی ریاتیک فقط زمانی شروع به تمیز کردن برنامه‌ریزی‌شده می‌کند که سطح باتری باقی‌مانده کمتر از 30٪ نباشد.
	بررسی کنید که آیا آب موجود در مخزن آب کافی است یا خیر.
پد تی به اندازه کافی خیس نیست.	تنظیمات سطح آب را در برنامه تنظیم کنید. برای نصب صحیح پدهای تی، دستورالعمل‌های موجود در دفترچه راهنمای کاربر را دنبال کنید.
	تنظیمات سطح آب را در برنامه تنظیم کنید. مطمئن شوید که درپوش مخزن آب به درستی بسته شده است.
پد تی بیش از حد خیس است.	هشدار: برای جلوگیری از آسیب به دستگاه، لطفاً از روشن کردن جاروبرقی در حالت خواب (sleep mode) خودداری کنید. بهینه خود را حفظ کند.
جاروبرقی ریاتی پس از شارژ شدن، تمیز کردن را از سر نمی‌گیرد.	مطمئن شوید که جاروبرقی ریاتی روی حالت DND تنظیم نشده باشد، زیرا این حالت مانع از ادامه‌ی پاکسازی توسط جاروبرقی ریاتی می‌شود. برای اینکه جاروبرقی ریاتی به پاکسازی ادامه دهد، حالت DND را غیرفعال یا تنظیم کنید.
جایابی جاروبرقی ریاتی ممکن است باعث شود که موقعیت خود را تغییر دهد یا محیط اطراف خود را تغییر نقشه دهد. اگر جاروبرقی ریاتی خیلی از داک شارژ دور باشد، ممکن است نتواند به طور خودکار به حالت اولیه خود برگردد. در این صورت باید جاروبرقی ریاتی را به صورت دستی روی داک شارژ قرار دهید.	
ممکن است پد تی به جسم خارجی گیر کرده باشد. لطفاً جسم خارجی را خارج کرده و دوباره امتحان کنید.	
پد تی قابلیت چرخش ندارد.	

برای راهکارهای بیشتر، در صفحه کنترل این جاروبرقی ریاتی در اپلیکیشن Mi Home/Xiaomi Home به تنظیمات اضافی <راهنما و بازخورد بروید.

داک شارژ

مدل	B108GL-JZ
ابعاد کالا	۹۴ × ۱۲۶ × ۱۳۰ میلی‌متر
ورودی دارای رتبه	۲۴۰-۱۰۰-۵۰/۶۰-هرتز ۵-۲۰ آمپر
خروجی دارای رتبه	۱۹.۸ وات آمپر

اطلاعات دفع و بازیافت زباله‌های الکترونیکی (WEEE)



تمام محصولات که این نماد را دارند، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ضایعاتی (WEEE) طبق دستورالعمل (EU) 2012/19 هستند که نباید با زباله‌های خانگی تفکیک نشده مخلوط شوند. در عوض، شما باید با تحویل تجهیزات ضایعاتی خود به یک مرکز جمع‌آوری تعیین‌شده برای بازیافت تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ضایعاتی که توسط دولت یا مقامات محلی تعیین شده است، از سلامت انسان و محیط زیست محافظت کنید.

دفع و بازیافت صحیح به جلوگیری از عواقب منفی احتمالی برای محیط زیست و سلامت انسان کمک می‌کند. لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد محل نصب، با نصاب یا مقامات محلی تماس بگیرید.

و همچنین شرایط و ضوابط چنین نقاط جمع‌آوری.

جاروبرقی ریاتی

جاروبرقی ریاتی	نام
B108GL	مدل
۹۷ × ۳۵۰ × ۳۵۰ میلی‌متر	ابعاد کالا
۲۸۰۰ میلی‌آمپر ساعت (ظرفیت نامی): ۵۲۰۰ میلی‌آمپر ساعت (ظرفیت اسمی)	باتری لیتیوم-یون
تقریباً ۶ ساعت	زمان شارژ
۳۰.۸ کیلوگرم	وزن خالص
۲.۲ کیلوگرم	وزن خالص (شامل لوازم جانبی)
اندروید ۹.۰ و iOS ۱۲.۰ یا بالاتر	سازگار با
وای‌فای IEEE 802.11 b/g/n 4.2	اتصال بی‌سیم
== ۱۴.۴ ولتاژ	ولتاژ نامی
۵۵ وات	قدرت نامی
== ۱۹.۸ ولتاژ شارژ	ولتاژ شارژ
۳۰.۵-۱۴۰۰ مگاهرتز	فرکانس عملیاتی
۲0dB	حداکثر توان خروجی

در شرایط استفاده عادی، این دستگاه باید حداقل 20 سانتی‌متر فاصله بین آنتن و بدن کاربر داشته باشد.

1111

□□□□□□.

□ □ □ □ □

00

[illegible]