

xiaomi

دفترچه راهنمای کاربر جاروبرقی رباتیک X20 Max • 01

Xiaomi جاروبرقی X20 Max جاروبرقی • 16

• 31 دليل مستخدم المكنسة الكهربائية الروبوت Max 20X من Xiaomi



قبل از استفاده، این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید و آن را برای مراجعات بعدی نگه دارید.

محدودیت‌های استفاده

• این محصول فقط برای تمیز کردن کف در محیط خانه است. از آن در فضای باز، روی سطوح غیر از کف یا در ... استفاده نکنید.

محیط تجاری یا صنعتی.

• این دستگاه می‌تواند توسط کودکان ۸ سال به بالا و افرادی که توانایی‌های جسمی، حسی یا ذهنی محدودی دارند یا تجربه و دانش کافی ندارند، در صورتی که تحت نظارت یا آموزش‌های لازم در مورد استفاده ایمن از دستگاه قرار گرفته باشند و خطرات مربوطه را درک کنند، مورد استفاده قرار گیرد. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و نگهداری از دستگاه نباید توسط کودکان و بدون نظارت انجام شود.

• این دستگاه برای استفاده توسط افرادی از جمله کودکان با توانایی‌های جسمی، حسی یا ذهنی محدود، یا افراد فاقد تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است. مگر اینکه توسط فردی که مسئول ایمنی آنهاست، تحت نظارت یا دستورالعمل‌های مربوط به استفاده از دستگاه قرار گرفته باشند.

• کودکان باید تحت نظارت باشند تا مطمئن شوند که با دستگاه بازی نمی‌کنند. • اگر سیم برق آسیب دیده است، باید با سیم برق مخصوصی که توسط سازنده یا نمایندگی خدمات آن ارائه می‌شود، تعویض شود. • این دستگاه حاوی باتری‌هایی است که فقط توسط افراد ماهر قابل تعویض هستند.

• اطمینان حاصل کنید که کودکان و حیوانات خانگی در حین کار جاروبرقی رباتیک، در فاصله ایمن از آن قرار دارند.

• از جاروبرقی رباتیک در مکانی که بالای سطح زمین و بدون مانع محافظ معلق است، استفاده نکنید.

• جاروبرقی رباتیک را وارونه قرار ندهید. جاروبرقی رباتیک را با استفاده از پوشش، کاور یا حسگر لیزری LDS آن جابجا نکنید. سیم به عنوان دسته.

• این جاروبرقی رباتیک را در فضای باز، حمام یا نزدیک استخر نصب، شارژ یا استفاده نکنید.

• اگر دستگاه از روی سیم برق عبور کند، ممکن است خطری رخ دهد.

• وسایل شکننده یا کوچک را از روی زمین بردارید تا از برخورد جاروبرقی رباتی به آنها و آسیب دیدنشان جلوگیری شود.

• صرف نظر از اینکه جاروبرقی رباتی ثابت است یا متحرک، کودکان، حیوانات خانگی یا هر وسیله دیگری را روی آن قرار ندهید.

- مو، انگشتان و سایر اعضای بدن را از دهانه مکش جاروبرقی رباتیک دور نگه دارید.
- از جاروبرقی رباتیک برای تمیز کردن هرگونه ماده در حال سوختن استفاده نکنید.
- اشیاء سخت یا تیز را با جاروبرقی جمع نکنید.
- قبل از تمیز کردن یا نگهداری دستگاه، دوشاخه باید از پریز برق جدا شود.
- جاروبرقی رباتیک یا ایستگاه omnium با پارچه مرطوب پاک نکنید و آنها را با هیچ مایعی نشویید. پس از تمیز کردن قطعات قابل شستشو، قبل از نصب مجدد و استفاده، قطعات را کاملاً خشک کنید.
- هنگام حمل و نقل، مطمئن شوید که جاروبرقی رباتیک خاموش است و در صورت امکان، آن را در بسته‌بندی اصلی خود نگه دارید.
- لطفاً از این محصول مطابق دستورالعمل‌های موجود در دفترچه راهنمای کاربر استفاده کنید. مسئولیت هرگونه گم شدن یا آسیب دیدن بر عهده کاربران است.
- آسیب‌های ناشی از استفاده نادرست از این محصول.
- از جاروبرقی رباتیک در دمای محیطی بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد یا کمتر از ۰ درجه سانتیگراد یا روی زمینی که مایعات یا مواد چسبنده روی آن قرار دارد، استفاده نکنید.
- مواد.

باتری‌ها و شارژ

هشدار:

- از هیچ باتری، سیم یا دستگاه جاروبرقی همه کاره شخص ثالثی استفاده نکنید. جاروبرقی رباتیک فقط با جاروبرقی همه کاره D109-JZEU قابل استفاده است.
- ایستگاه
- باتری‌های غیرقابل شارژ را شارژ نکنید.
- نیازی به اقدام کاربر برای تغییر ایستگاه omnium بین ۵۰ هرتز و ۶۰ هرتز نیست و محصول می‌تواند خود را برای هر دو حالت تطبیق دهد.
- ۵۰ هرتز و ۶۰ هرتز.
- سعی نکنید باتری یا ایستگاه omnium خودتان جدا، تعمیر یا اصلاح کنید.
- ایستگاه omnium نزدیک منبع گرما قرار ندهید.
- از پارچه خیس یا دست خیس برای پاک کردن یا تمیز کردن اتصالات شارژ ایستگاه omnium استفاده نکنید.
- دستگاه یا باتری را در معرض دمای بیش از حد قرار ندهید.

- از خطر اتصال کوتاه ترمینال‌های دستگاه باتری‌دار یا باتری توسط اشیاء فلزی آگاه باشید.
- اگر قرار نیست از جاروبرقی رباتیک برای مدت طولانی استفاده شود، آن را کاملاً شارژ کنید، سپس خاموش کنید و در جای خشک و خنک نگهداری کنید.
- جاروبرقی رباتیک را حداقل هر ۳ ماه یک بار شارژ کنید تا از خالی شدن بیش از حد باتری جلوگیری شود.
- هنگام خارج کردن باتری، به آن آسیبی نرسانید تا از اتصال کوتاه یا نشیبت مایع جلوگیری شود. در صورت نشیبت باتری، از تماس مایع با پوست یا لباس خود جلوگیری کنید و فوراً آن را با یک پارچه خشک پاک کنید. سپس باتری را برای دفع صحیح به یک مرکز بازیافت مناسب یا تیم خدمات پس از فروش تعیین شده ارسال کنید.
- بسته باتری لیتیوم-یونی حاوی موادی است که برای محیط زیست خطرناک هستند. قبل از دور انداختن جاروبرقی رباتیک، لطفاً ابتدا بسته باتری را خارج کنید، سپس آن را مطابق با قوانین و مقررات محلی کشور یا منطقه‌ای که در آن استفاده می‌شود، دور بیندازید یا بازیافت کنید.
- هنگام خارج کردن باتری‌ها از محصول، بهتر است باتری‌ها کاملاً استفاده شوند و مطمئن شوید که محصول شما ...
- از برق جدا شده است.
- ۱. اپیچ پایین را باز کنید، سپس پوشش را بردارید.
- ۲. رابط باتری را جدا کنید، سپس باتری‌ها را بردارید. برای جلوگیری از هرگونه خطر آسیب‌دیدگی، به قاب باتری آسیب نرسانید.
- ۳. باتری‌ها را به یک سازمان بازیافت حرفه‌ای تحویل دهید.
- قبل از اوراق کردن دستگاه، باتری باید از آن جدا شود.
- هنگام خارج کردن باتری، دستگاه باید از برق جدا شود. • باتری باید به طور ایمن دفع شود.



فقط برای استفاده در محیط داخلی.



قبل از استفاده، دستورالعمل‌ها را مطالعه کنید.

اطلاعات ایمنی لیزر

حسگر لیزر موجود در این محصول مطابق با استانداردهای IEC 60825-1: 2014 و EN 60825-1:2014/A11:2021 برای محصولات لیزری کلاس 1 است.

لطفاً در حین استفاده از تماس مستقیم با چشم خودداری کنید.

محصول لیزری کلاس 1

محصول لیزر مصرفی

EN 50689:2021


اعلامیه انطباق اتحادیه اروپا



شرکت ارتباطات شیائومی اعلام می‌کند که تجهیزات رادیویی نوع D109GL با دستورالعمل 2014/53/EU مطابقت دارد. متن کامل بیانیه انطباق اتحادیه اروپا در آدرس زیر موجود است.
آدرس اینترنتی: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html> برای مشاهده جزئیات دفترچه راهنمای الکترونیکی، لطفاً به www.mi.com/global/service/userguide مراجعه کنید.

این محصول از نظر الزامات بهره‌وری انرژی یا عملکرد مدیریت توان، حالت آماده به کار یا وضعیت معادل دیگری ندارد، و احتمالاً مصرف برق این محصول از سایر محصولات که این الزامات عملکردی را برآورده می‌کنند، بیشتر است.

نمای کلی محصول

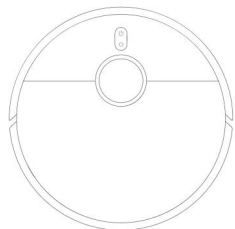

جاروبرقی رباتی

توجه: تصاویر محصول، لوازم جانبی و رابط کاربری در دفترچه راهنما فقط جهت اطلاع هستند. محصول و عملکردهای واقعی ممکن است به دلیل بهبودهای محصول متفاوت باشند.

لوازم جانبی از پیش نصب شده



برس




پوشش برس



محفظه گرد و غبار



فیلتر (از قبل روی محفظه گرد و غبار نصب شده است)

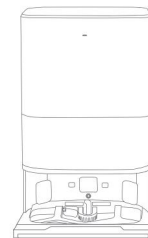


ایستگاه Omni (با یک کیسه یکبار مصرف از پیش نصب شده، مخزن آب تمیز، مخزن آب کثیف و تخته شستشو)

سایر لوازم جانبی



مجموعه سیم برس جانبی



خودکار کوتاه کردن مو برس



یکبار مصرف کیف (از قبل در ایستگاه omni نصب شده است)



پد مپ نگهدارنده 2 ×




پد تی 2 × (از قبل روی نگهدارنده پد تی نصب شده است)



تخته رختشویی پایه تقویت کننده

جاروبرقی رباتی

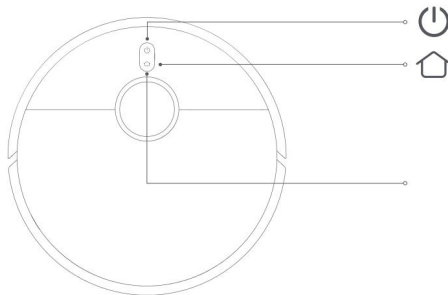


برای روشن یا خاموش کردن، 3 ثانیه فشار دهید و نگه دارید
برای شروع تمیز کردن یا مکث در حین روشن بودن، فشار دهید

برای مکث در حین اجرا، فشار دهید
برای بازگشت جاروبرقی رباتی به ایستگاه شارژ، در حالت مکث، دکمه را فشار دهید.
برای توقف اتصال هنگام بازگشت به ایستگاه omni، فشار دهید
برای فعال یا غیرفعال کردن قفل کودک، سه ثانیه فشار دهید و نگه دارید.


شاخص

سفید: تمیز کردن/تمیز کردن کامل/شارژ کامل
سفید چشمک زن: بازگشت به شارژ/جابجایی/بهروزرسانی میان‌افزار
تنفس سفید: شارژ
نارنجی: وای‌فای قطع شده است
نارنجی چشمک زن: خطا/در انتظار اتصال/در حال اتصال به وای‌فای

جاروبرقی رباتی

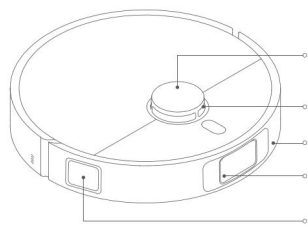


سنسور لیزر LDS
پوشش
سنسور لیزر LDS
سپر
سنسور لیزر خطی
حسگر لبه

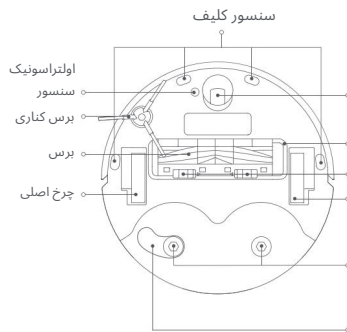

سنسور کلیف
اولتراسونیک
سنسور
برس کناری
برس
چرخ اصلی

چرخ کاستور
پوشش برس
گیره پوشش برس
چرخ اصلی

دارنده پد مپ
سوراخ نصب
پد مپ انبساطی
مونتاژ

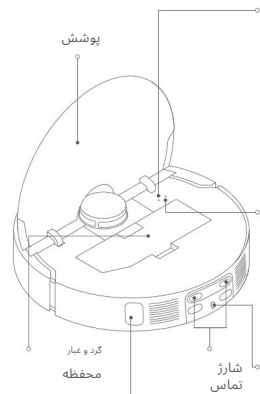


دکمه تنظیم مجدد
فشار دهید و نگه دارید
به مدت سه ثانیه برای بازبینی
تنظیمات کارخانه
برای خاموش کردن با قدرت، 10 ثانیه
فشار داده و نگه دارید

نشانهگر وای فای
روشن: متصل به وای فای
چشمک زن: در انتظار اتصال
Wi-Fi / در حال اتصال به
Wi-Fi
خاموش: وای فای متصل نیست

دریچه پر کردن آب خودکار

دریچه تخلیه خودکار

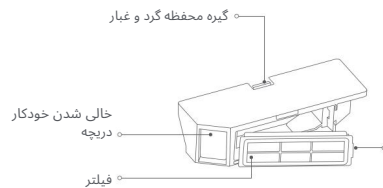


گیره محفظه گرد و غبار

خالی شدن خودکار
دریچه
فیلتر

محفظه گرد و غبار

ایستگاه اومنی

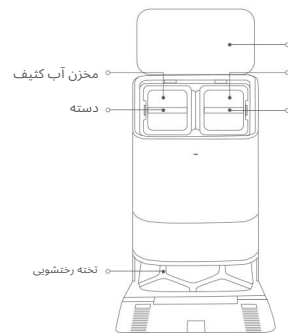


پوشش
مخزن آب تمیز
دسته



گیره مخزن آب
توپ شناور

مخزن آب کلیف
گیره مخزن آب
لوله آب

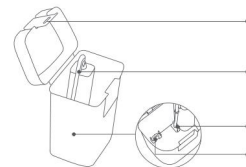


فیلتر
شناور

مخزن آب تمیز

نحوه نصب


برداشتن پوشش‌های محافظ

قبل از استفاده از جاروبرقی رباتیک، نوارهای محافظ ۲ از دو طرف و فیلم‌های محافظ ۳، ۴ و ۵ را جدا کنید.

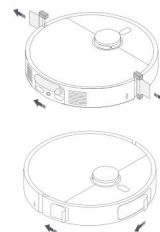


نصب برس جانبی و مجموعه تی

برس جانبی و مجموعه تی را به ترتیب مطابق شکل نصب کنید. وقتی صدای "کلیک" شنیدید، یعنی به درستی نصب شده‌اند.

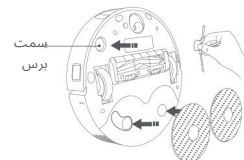


قرار دادن ایستگاه Omni

ایستگاه Omni روی یک سطح صاف و سفت، کنار دیوار قرار دهید. کف مسطح، مانند کف چوبی یا کاشی‌کاری شده. مطمئن شوید که فضای خالی بیش از 0.82 متر وجود دارد. متر ارتفاع، بیش از ۱.۹۳ متر طول، و بیش از 0.44 متر عرض. از همه جا مطمئن شوید ایستگاه در منطقه‌ای با سیگنال Wi-Fi خوب در نزدیکی ... قرار دارد. پرز برق.

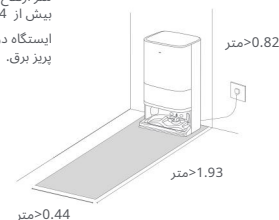


ایستگاه اومنی

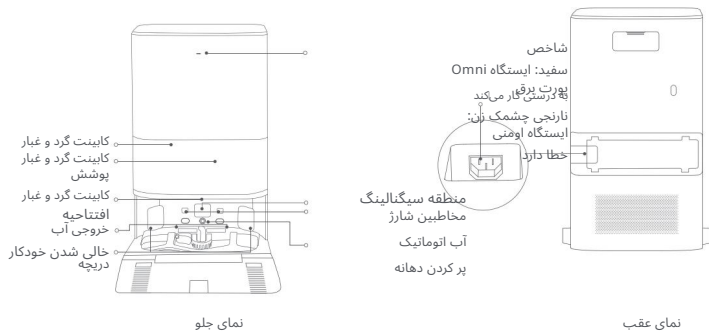

برون‌تازگه‌تیمکتیکبارموی خودکار

مسئله اکسلاک پکبار مصرف

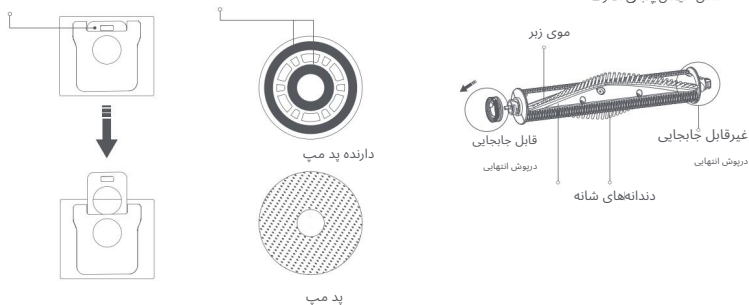

توجه: ایستگاه Omni هنگام خروج از کارخانه با یک کیسه پکبار مصرف از قبل نصب شده است.

توجه: می‌توانید آن را با قلم‌مو جایگزین کنید.

نحوه استفاده

نصب پایه نگهدارنده تخته روشویی

رابط پایه روشویی را مطابق شکل به ایستگاه omnii در جهت نشان داده شده نصب کنید.


مطمئن شوید که پایه روشویی با کف ایستگاه omnii همسطح است و سطح زیرین آن یکنواخت است.




اتصال به برق

ایستگاه omnii را در یک محل مناسب قرار دهید. سیم رابط را به آن وصل کنید و سیم رابط را به پریز برق وصل کنید.

نکته: کانکتور سیم را محکم به پورت برق دستگاه وصل کنید تا چراغ نشانگر سفید بماند.

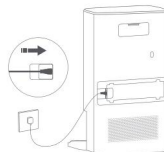

اضافه کردن آب به مخزن آب تمیز

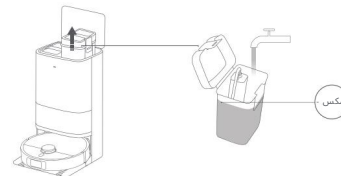

علامت حداکثر سطح آب
ظرفیت مخزن آب: ۳ لیتر

نکات: آب داغ را به مخزن آب اضافه نکنید. زیرا این کار ممکن است باعث تغییر شکل مخزن شود.

برای جلوگیری از آسیب دیدن جاروبرقی رباتیک، هیچ ماده‌ای مانند مواد شوینده به جز آب تمیز اضافه نکنید.

اتصال با اپلیکیشن شیائومی هوم

این محصول با اپلیکیشن شیائومی هوم کار می‌کند. از اپلیکیشن شیائومی هوم برای کنترل دستگاه خود و تعامل با سایر دستگاه‌های خانه هوشمند استفاده کنید.

برای دانلود و نصب برنامه، کد QR اسکن کنید. اگر برنامه از قبل نصب شده باشد، به صفحه تنظیمات اتصال هدایت خواهید شد. یا برای دانلود و نصب آن، عبارت "Xiaomi Home" را در اپ استور جستجو کنید.



1F09FB68

برنامه Xiaomi Home را باز کنید. روی گوشه بالا سمت راست ضربه بزنید و سپس دستورالعمل‌ها را برای افزودن دستگاه خود دنبال کنید.

نکات: جاروبرقی رباتی با اپلیکیشن شیائومی هوم کار می‌کند و از اندروید ۹.۰ و iOS ۱۲.۰ یا بالاتر پشتیبانی می‌کند.

فقط شبکه‌های وای‌فای ۲.۴ گیگاهرتز پشتیبانی می‌شوند.

ممکن است نسخه برنامه به‌روزرسانی شده باشد. لطفاً دستورالعمل‌های مبتنی بر نسخه فعلی برنامه را دنبال کنید.

وقتی جاروبرقی رباتی با موفقیت به برنامه Xiaomi Home متصل شود، به شبکه نیز متصل می‌شود. می‌توانید وای‌فای را ریست کنید تا از شبکه جدا شود.

قرار دادن جاروبرقی رباتیک

قبل از استفاده، دکمه روی جاروبرقی رباتی را به مدت سه ثانیه فشار داده و نگه دارید تا روشن شود.

پس از روشن شدن جاروبرقی رباتی، آن را روی پایه همه کاره قرار دهید و مطمئن شوید که اتصالات شارژ روی جاروبرقی رباتی و پایه کاملاً تراز شده باشند.



وقتی صدای شروع شارژ را بشنوید، جاروبرقی رباتی با موفقیت به ایستگاه شارژ متصل می‌شود.

نکات: قبل از اولین استفاده، توصیه می‌شود جاروبرقی رباتیک را به طور کامل شارژ کنید.

اگر جاروبرقی رباتی به دلیل کم بودن باتری روشن نمی‌شود، آن را به صورت دستی روی پایه omnii قرار دهید تا مدتی شارژ شود.

وقتی جاروبرقی رباتی در حال شارژ شدن است، به طور خودکار روشن می‌شود و نمی‌توان آن را خاموش کرد.

تنظیم مجدد وای فای

اگر جاروبرقی رباتی به دلیل ریست شدن روتر، فراموش کردن رمز عبور یا دلایل دیگر به شبکه متصل نمی‌شود، مراحل زیر را انجام دهید:

۱. پوشش جاروبرقی رباتیک را باز کنید تا بتوانید نشانگر وای‌فای را ببینید.

۲. همزمان دکمه‌ها را فشار داده و به مدت ۷ ثانیه نگه دارید تا صدای هشدار مینی بر اینکه جاروبرقی رباتی منتظر پیکربندی شبکه است، بشنوید.

۳. وقتی نشانگر Wi-Fi چشمک می‌زند، اتصال Wi-Fi با موفقیت تنظیم مجدد شده است.

روشن/خاموش کردن

دکمه را به مدت سه ثانیه فشار داده و نگه دارید تا جاروبرقی رباتی روشن شود. چه زمانی نشانگر روی جاروبرقی رباتی روشن می‌شود، به این معنی که جاروبرقی رباتی وارد می‌شود. حالت آماده به کار

۱. وقتی جاروبرقی رباتی متوقف شده و شارژ نمی‌شود، دکمه را به مدت سه ثانیه فشار داده و نگه دارید تا خاموش شود.

توجه: وقتی جاروبرقی رباتی در حال شارژ است، به طور خودکار روشن می‌شود و نمی‌توان آن را خاموش کرد.

ایجاد سریع نقشه

پس از پیکربندی شبکه برای اولین بار، دستورالعمل‌های موجود در برنامه را دنبال کنید تا به سرعت یک نقشه ایجاد کنید، و جاروبرقی رباتی بدون تمیز کردن، نقشه برداری را شروع خواهد کرد. فرآیند نقشه‌برداری زمانی تکمیل خواهد شد که جاروبرقی رباتیک به حالت آماده‌باش بازگردد. ایستگاه، و نقشه به طور خودکار ذخیره می‌شود.

یادداشت‌ها:

مطمئن شوید که جاروبرقی رباتی کاملاً شارژ شده و از ایستگاه omnishare شروع به کار می‌کند.

قبل از نقشه برداری، وسایل روی زمین را بردارید، دهرای اتاق‌ها را باز کنید و نواحی نامناسب برای ورود جاروبرقی رباتیک را مسدود کنید.

در حین نقشه برداری، جاروبرقی ربات را دنبال نکنید، حرکت ندهید یا قطع نکنید و ایستگاه omnishare را جابجا کنید.

پس از نقشه برداری، دیوارهای مجازی یا مناطق محدود شده را در مناطقی که برای آن مناسب نیستند، ایجاد کنید. جاروبرقی رباتی برای ورود، مانند مناطقی که ممکن است گیر کند یا خراشیده شود.

در مناطقی که فرش‌های بلند یا حاشیه‌دار دارند، دیوارهای مجازی یا مناطق محدود ایجاد کنید تا از گیر کردن جاروبرقی رباتیک جلوگیری کنید.

قبل از تی کشیدن، دیوارهای مجازی یا مناطق محدود شده ایجاد کنید تا مناطق فرش شده مستثنی شوند، از خیس شدن فرش جلوگیری کنید.

مکث کردن

وقتی جاروبرقی رباتی در حال کار است، برای توقف موقت آن، هر دکمه‌ای را فشار دهید.

توجه: در حالی که جاروبرقی رباتی متوقف شده است، آن را بلند یا جابجا نکنید. در غیر این صورت، ممکن است خطاهای موقعیتیابی داشته باشد که می‌تواند مانع از بازگشت جاروبرقی رباتی به ایستگاه omnishare شود یا باعث از بین رفتن نقشه شود.

حالت خواب

جاروبرقی رباتی پس از 10 دقیقه توقف، به طور خودکار وارد حالت خواب می‌شود و چراغ نشانگر آن خاموش می‌شود. برای بیدار کردن آن، هر دکمه‌ای را روی جاروبرقی رباتی فشار دهید.

توجه: جاروبرقی رباتیک پس از ۱۲ ساعت قرار گرفتن در حالت خواب، به‌طور خودکار خاموش می‌شود.

از سرگیری پاکسازی

اگر در حین انجام کار نظافت، باتری جاروبرقی رباتیک رو به اتمام باشد، به طور خودکار برای شارژ به ایستگاه omnishare برمی‌گردد. وقتی جاروبرقی رباتیک به طور مناسب شارژ شد، نظافت را از جایی که متوقف شده بود، از سر می‌گیرد.

تنظیمات قفل کودک

برای فعال یا غیرفعال کردن قفل کودک، دکمه روی جاروبرقی رباتیک را به مدت سه ثانیه فشار داده و نگه دارید.

توجه: وقتی قفل کودک فعال باشد، دکمه‌های روی جاروبرقی رباتی کار نمی‌کنند. در عوض، می‌توانید جاروبرقی رباتی را از طریق اپلیکیشن کنترل کنید.

تخلیه گرد و غبار

وقتی جاروبرقی رباتی پس از انجام کار جاروبرقی و تی کشیدن، جاروبرقی کشیدن قبل از تی کشیدن، یا کار جاروبرقی کشیدن، به طور خودکار برای شارژ به ایستگاه omnishare برمی‌گردد، ایستگاه omnishare به طور خودکار شروع به خالی کردن محفظه گرد و غبار می‌کند.

یادداشت‌ها:

وقتی جاروبرقی رباتیک در میانه راه به ایستگاه omnishare برمی‌گردد تا پدهای تی را تمیز کند، ایستگاه به طور خودکار محفظه گرد و غبار را خالی نمی‌کند.

اگر عملکرد تخلیه خودکار گرد و غبار در برنامه غیرفعال باشد، ایستگاه omnishare نخواهد کرد محفظه گرد و غبار را به طور خودکار خالی کنید.


اگر فرکانس خالی شدن خودکار در برنامه تغییر دهید، ایستگاه omnishare گرد و غبار را خالی می‌کند.

در فرکانس تعیین شده.

جاروبرقی کشیدن و تی کشیدن

شروع به تمیز کردن کنید

قبل از شروع، از سالم بودن مجموعه تی و سایر قطعات اطمینان حاصل کنید. قطعات لازم روی ربات نصب شده است. جاروبرقی را خاموش کنید و به مخزن آب تمیز، آب اضافه کنید. حالت جاروبرقی و تی کشیدن را در برنامه انتخاب کنید، و از برنامه استفاده کنید یا دکمه روی جاروبرقی رباتی را فشار دهید تا از ایستگاه شروع به کار کند. سپس ربات جاروبرقی را می‌چرخاند مسیر بهینه تمیز کردن را برنامه‌ریزی کرده و انجام خواهد داد. وظیفه تمیز کردن بر اساس نقشه ایجاد شده.

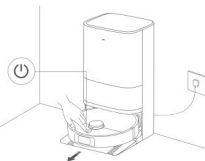

یادداشت‌ها:

• جاروبرقی رباتیک قبل از شروع به کار، پدهای تی را مرطوب می‌کند، لطفاً صبور باشید. قبل از شروع، مطمئن شوید که ایستگاه omni به برق متصل است و جاروبرقی رباتی روشن است، به ایستگاه omni متصل است.

• برای اطمینان از اینکه جاروبرقی رباتی می‌تواند پس از اتمام کار با موفقیت به ایستگاه omni بازگردد پس از اتمام جاروبرقی کشیدن و تی کشیدن، توصیه می‌شود جاروبرقی رباتیک را روشن کنید از ایستگاه omni. ایستگاه omni، مخزن آب تمیز، مخزن آب کثیف را جابجا نکند. مخزن آب با تخته شستشو هنگام تمیز کردن. ایستگاه omni عملکرد شستشوی پد تی با آب داغ پشتیبانی می‌کند، شما می‌توانید آن را در برنامه فعال کنید. وقتی فعال شد، به خروجی آب بالای تخته دستشویی دست نزنید. برای جلوگیری از سوختگی.

به طور خودکار در اواسط راه به پدهای تمیزکننده تی برمی‌گردد

در حین تمیز کردن، جاروبرقی رباتیک ممکن است پس از تمیز کردن مربعهای خاصی از منطقه، به طور خودکار به ایستگاه omni بازگردد تا پدهای تی را بشوید. پس از شسته شدن پدهای تی، جاروبرقی رباتیک کار تمیز کردن خود را از سر می‌گیرد.




تخلیه خودکار گرد و غبار و تمیز کردن پد تی و خشک شدن در هوا

وقتی جاروبرقی رباتی کار تمیز کردن خود را انجام داد و برای شارژ به ایستگاه omni بازگشت، ایستگاه omni به طور خودکار شروع به تخلیه گرد و غبار می‌کند و سپس پدهای تی را تمیز و در هوا خشک می‌کند.


مخزن آب کثیف را تمیز کنید

پس از تمیز کردن و خشک شدن پدهای تی، لطفاً مخزن آب کثیف را به موقع تمیز کنید تا از ایجاد بو جلوگیری شود.

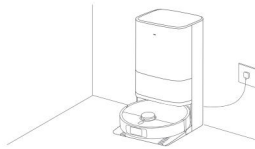

جاروبرقی کشیدن

حالت جاروبرقی را در برنامه انتخاب کنید، سپس از برنامه استفاده کنید یا دکمه روی جاروبرقی رباتی را فشار دهید تا شروع به تمیز کردن کند. جاروبرقی رباتی مجموعه تی را بلند می‌کند و از ایستگاه omni شروع به جاروبرقی کشیدن می‌کند. پس از اتمام جاروبرقی، به ایستگاه omni برمی‌گردد تا به طور خودکار محفظه گرد و غبار را خالی کند.

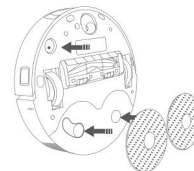

نکات: اگر مجموعه تی نصب نشده باشد، جاروبرقی رباتیک پس از شروع به کار، به طور خودکار عمل جاروبرقی کشیدن را انجام می‌دهد.

تی کشیدن

قبل از شروع، مطمئن شوید که مجموعه تی و سایر قطعات لازم روی جاروبرقی رباتیک نصب شده و مخزن آب تمیز به آن آب اضافه شده است.

حالت تی کشیدن (1) در برنامه انتخاب کنید و با استفاده از برنامه یا فشار دادن دکمه روی جاروبرقی رباتی، تمیز کردن را شروع کنید. سپس جاروبرقی رباتی به طور خودکار ابتدا پدهای تی را مرطوب می‌کند و از ایستگاه omni خارج می‌شود تا تی کشیدن را شروع کند. پس از اتمام تی کشیدن، به ایستگاه omni برمی‌گردد تا پدهای تی را شسته و در هوا خشک کند.

جاروبرقی کشیدن قبل از تی کشیدن

قبل از شروع، مطمئن شوید که مجموعه تی روی جاروبرقی رباتی نصب شده و مخزن آب تمیز به آن آب اضافه شده است. حالت جاروبرقی قبل از تی کشیدن را در برنامه انتخاب کنید و با استفاده از برنامه یا فشار دادن دکمه روی جاروبرقی رباتی، کار تمیز کردن را شروع کنید. سپس جاروبرقی رباتی مجموعه تی را برای مکش بلند می‌کند. پس از اتمام مکش، به ایستگاه omni برمی‌گردد تا به طور خودکار گرد و غبار را خالی کرده و پدهای تی را مرطوب کند، سپس مجموعه تی را پایین می‌آورد تا شروع به تی کشیدن کند.

مراقبت و نگهداری

قطعات

برای حفظ شرایط مناسب جاروبرقی رباتیک، توصیه می‌شود برای نگهداری روتین به جدول زیر مراجعه کنید.


فرکانس جایگزینی	دفعات تمیز کردن	قطعات
/	تمیز کردن به میزان لازم	محفظه گرد و غبار
تا ۳ ماه	هر دو هفته یکبار تمیز کنید	فیلتر
/	هر دو هفته یکبار تمیز کنید	مخزن آب تمیز
	توصیه می‌شود پس از هر بار استفاده تمیز شود	مخزن آب کثیف
	هر ۲ هفته یکبار تمیز کنید	تخته رخشوبی
تا ۱۲ ماه	هر دو هفته یکبار تمیز کنید	برس
تا ۶ ماه	هر دو هفته یکبار تمیز کنید	برس کناری
تا ۳ ماه	/	پد مپ
/	هر ماه تمیز کنید	چرخ کاستور
		سنسور لیزر LDS
		حسگر لبه
		سنسور لیزر خطی
		سنسور کلیف
/	بسته به استفاده واقعی	اتصالات شارژ جاروبرقی رباتیک
		سپر
		درجتهای تخلیه خودکار جاروبرقی رباتیک
		پایین جاروبرقی رباتی
		ایستگاه اومنی
		مخاطبین شارژ Omni Station
		منطقه سیگنالینگ ایستگاه Omni
تقریباً هر ۲.۵ ماه بسته به میزان استفاده واقعی	/	کیسه یکبار مصرف

یادداشتها:

فرکانس تعویض فقط برای مرجع است. اگر قطعه‌ای آسیب دیده باشد، باید برای اطمینان از تمیز کردن کارآمد، به موقع تعویض شود.
برای جابجایی یا حمل جاروبرقی رباتیک، لطفاً مخازن آب تمیز و کثیف را خالی کنید.
از آسیب دیدن جاروبرقی رباتیک در حین حمل و نقل جلوگیری کنید.


تعویض کیسه یکبار مصرف

اوقتی کیسه یکبار مصرف پر شد، پوشش را از دهانه کابینت گرد و غبار بیرون بکشید.
کیسه یکبار مصرف را با استفاده از دسته آن بردارید و آن را دور بیندازید.

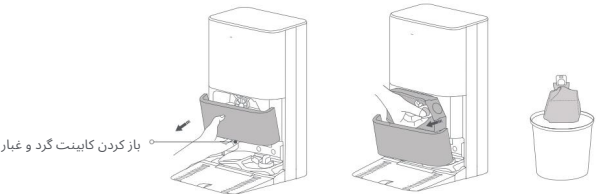

توجه: دسته کیسه یکبار مصرف را بکشید تا محکم بسته شود تا از خروج گرد و غبار و زباله جلوگیری شود.

۳. یکبار کیسه یکبار مصرف را بردارید و آن را دور بیندازید. توصیه می‌شود از استفاده مجدد از کیسه یکبار مصرف استفاده نکنید.
شده است نصب کنید و دسته کیسه را داخل شکاف قرار دهید.

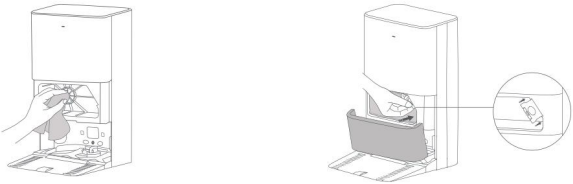

۴. پوشش محفظه گرد و غبار را سر جایش قرار دهید. وقتی صدای "کلیک" شنیدید، یعنی به درستی نصب شده است.




حسگرهای تمیزکننده و کنتاکت‌های شارژ

برای تمیز کردن کلاف سنسورهای LDS و سنسورهای شارژ، درجه تمیز کردن را در برنامه تمیز کردن تنظیم کنید. سنسورهای LDS در ارتفاع در پایین جاروبرقی رباتیک.


اتصالات شارژ در پشت جاروبرقی رباتیک.

حسگر لیزر LDS در بالای جاروبرقی رباتیک.

سپر و سنسور لیزر خطی در جلوی جاروبرقی رباتیک.

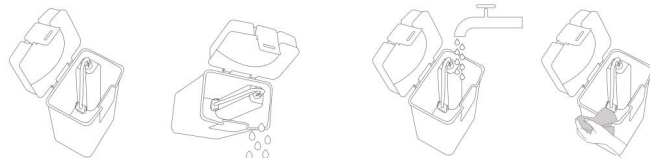

توجه: هم شناور مخزن آب تمیز و هم گوی شناور مخزن آب کثیف، قطعات متحرک هستند. هنگام تمیز کردن آنها، نیروی زیادی وارد نکنید تا از آسیب دیدن آنها جلوگیری شود.

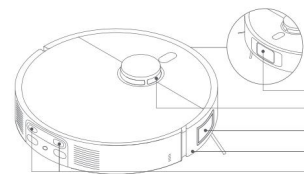

سنسور لیزر خطی

سنسور لیزر LDS

حسگر لیه


سپر

مخاطبین شارژ

تمیز کردن تخته روشویی و پایه تخته روشویی


اتخته شستشو را بردارید و با استفاده از آب شیر، آن را با برس تمیز کنید.

پایه تخته روشویی را با یک پارچه خشک پاک کنید و تخته روشویی را دوباره به جایگاه omnni نصب کنید. مطمئن شوید که لوله آب داخل شیار تخته روشویی قرار دارد؛ در غیر این صورت، ممکن است بر استفاده عادی تأثیر بگذارد.

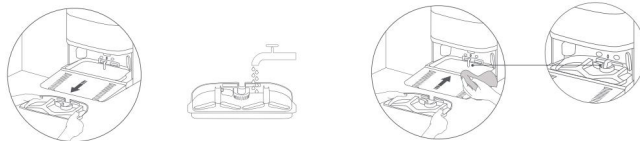

توجه: در طول استفاده روزانه یا تمیز کردن، دستگاه را کج نکنید. اگر آب در پایه تخته شستشو جمع شد، آن را با یک پارچه خشک کنید.

سنسور کلیف



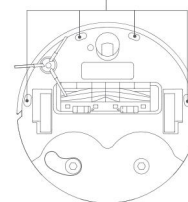


تمیز کردن برس کوتاه کننده موی اتوماتیک

بزرگسویکی شانه‌ها را با قلاب‌ها خردن و پیچ‌آهن و پلاستیک را بردارید و محور برس را تمیز کنید.

تا نامشقا هو بن قهفوا صلوه های انگلی های دشمنه اطا اقل از رهنا ملکوتی که کشید هر گونه آلودگی را از بین ببرد.

تلب: یوگسار نهایی را قبل از پوششیدن در سار و دایره بقران همید و نسیب و زانیار و دل دکتای کختی و گوی و زنجار و پوشش برس را دوباره نصب کنید. مطمئن شوید که محکم بسته شده اند.

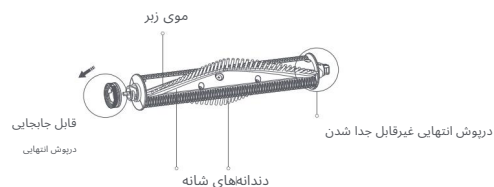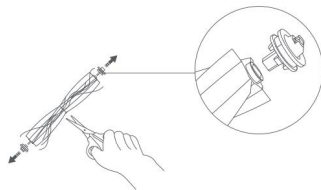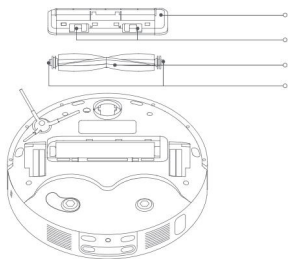

پوشش برس

دکمه رها کردن

پرس

بلبرینگ‌های قلم‌مو

یادداشتها:

• بلبرینگ برس را با آب تمیز نکنید.

اگر پرس به شدت با موها گره خورده است، بررسی کنید که آیا

محفظه گرد و غبار و کیسه بکار مصرف بر هستند. در این صورت، کیسه گرد و غبار را خالی کنید.

محافظة را جدا کرده و کیسه یکبار مصرف را به موقع تعویض کنید تا از عملکرد طبیعی آن اطمینان حاصل شود
تابع خالی کردن خودکار


احتیاط: اگر موهای زیادی در برس گیر کرده است، یا اگر موها محکم در هم تنیده شده‌اند، آنها را با فشار نکشید، زیرا این کار می‌تواند به برس آسیب برساند.

تمیز کردن برس کناری

۱. جاروبرقی رباتی را برگردانید، برس کناری را به سمت بالا بکشید و آن را تمیز کنید.
۲. برس جانی را دوباره در جاروبرقی رباتی نصب کنید.

تمیز کردن چرخ کاستور

۱. جاروبرقی رباتیک را برگردانید و چرخ گردان را بیرون بکشید.
۲. مو، کثیفی و سایر آلودگی‌ها را از روی چرخ و محور پاک کنید.
۳. چرخ کاستور را دوباره وارد کنید و آن را محکم در جای خود فشار دهید.

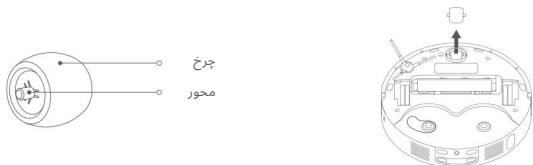


یادداشت‌ها:

در صورت نیاز، می‌توانید از ابزاری مانند یک پیچ‌گوشتی کوچک برای بیرون آوردن آرام محور استفاده کنید. از چرخ کاستور جدا کرده و آن را تمیز کنید. 'چرخ را می‌توان با آب تمیز کرد و پس از خشک شدن دوباره نصب کرد.

تمیز کردن محفظه گرد و غبار و فیلتر


ادکمه‌ی آزادسازی محفظه‌ی گرد و غبار را فشار داده و نگه دارید تا محفظه‌ی گرد و غبار را بیرون بیاورید، فیلتر را از گیره‌ی فیلتر جدا کنید و محفظه‌ی گرد و غبار را خالی کنید. در صورت نیاز می‌توانید محفظه گرد و غبار را بشویید.

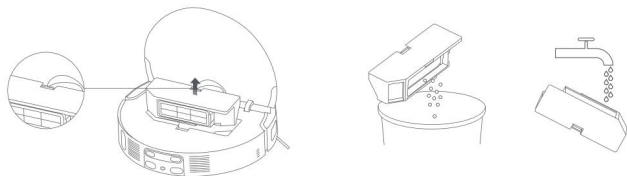

۲. برای پاک کردن کثیفی، به آرامی به قاب فیلتر ضربه بزنید، یا فیلتر را با آب لوله کشی تمیز کنید.

یادداشت‌ها:


سعی نکنید فیلتر را با جسم سخت مانند ... تمیز کنید. یک قلم مو یا انگشتان. شستشوی مکرر توصیه نمی‌شود، در غیر این صورت فیلتر ممکن است آسیب دیده باشد. فقط از آب تمیز برای تمیز کردن محفظه گرد و غبار استفاده کنید و فیلتر، از مواد شوینده استفاده نکنید.

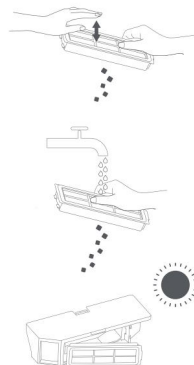

۳. قبل از نصب مجدد، محفظه گرد و غبار و فیلتر را کاملاً خشک کنید.


تعویض پد تی

پد تی را از نگهدارنده پد تی جدا کرده و آن را با یک پد جدید جایگزین کنید.



تمیز کردن ایستگاه Omni

اتصالات شارژ، دریچه‌های تخلیه خودکار و ناحیه سیگنالینگ ایستگاه omni را با یک پارچه نرم و خشک تمیز کنید.

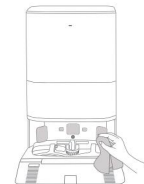

نگهداری باتری

جاروبرقی رباتیک حاوی یک باتری لیتیوم-یونی با کارایی بالا است. لطفاً مطمئن شوید که در طول استفاده روزانه شارژ کافی دارد تا عملکرد بهینه باتری حفظ شود.

توجه: اگر جاروبرقی رباتیک برای مدت طولانی استفاده نمی‌شود، آن را خاموش کرده و کنار بگذارید. برای جلوگیری از آسیب ناشی از تخلیه بیش از حد باتری، جاروبرقی رباتیک باید حداقل هر سه ماه یک بار شارژ شود.

نام	چاروبرفی ریانیک
مدل	D109GL
ابعاد کالا	350 × 97 میلی‌متر
باتری لیتیوم-یون	۴۸۰۰ میلی‌آمپر ساعت (ظرفیت نامی) ۵۲۰۰ میلی‌آمپر ساعت (ظرفیت اسمی)
زمان شارژ	تقریباً ۶.۵ ساعت
سازگار با	اندروید ۹.۰ و iOS ۱۳.۰ یا بالاتر
اتصال بی‌سیم	وای‌فای 2.4 و 5.2 b/g/n IEEE 802.11، بلوتوث 4.2
ولتاژ نامی	۱۴.۴ ولت =
ولتاژ شارژ	۱۹.۶ ولت =
قدرت نامی	۵۵ وات
	فرکانس عملیاتی ۲۴۳۰-۲۴۴۰ مگاهرتز
	جداگانه توان خروجی ۱۰ وات

ایستگاه اومنی

مدل	D109-JZEU
ابعاد کالا	۳۳۰ × ۲۲۰ × ۵۶۳ میلی‌متر
ورودی دارای رتبه	۲۳۰-۲۲۰ ولت ۵۰/۶۰-هرتز
خروجی دارای رتبه	۱۹۰.۶ ولت ۱.۲=آمپر
توان (در حین تخلیه گرد و غبار)	۱۰۰۰ وات
توان (در حین تمیز کردن با آب گرم)	۱۶۳۰ واتر
توان (در حین خشک شدن در هوا + شارژ)	۸۰۰ وات
مصرف برق	حالت آماده به کار: ۰.۵ وات
زمان ورود به شرط	حالت آماده به کار: ۲۰ دقیقه

اطلاعات دفع و بازیافت زباله‌های الکترونیکی (WEEE)



تمام محصولات که این مادر را دارند، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی سایماتی (WEEE) طبق دستورالعمل (2012/19/EU) هستند که نباید با زباله‌های خانگی تفکیک شده مخلوط شوند. در عوض، باید با تحویل تجهیزات سایماتی خود به یک نقطه جمع‌آوری تعیین‌شده برای بازیافت تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی سایماتی که توسط دولت یا مقامات محلی تعیین شده است، از سلامت تماس و محیط زیست محافظت کنید. دفع و بازیافت صحیح به جلوگیری از پایداری منابع، اطمینان از سلامت محیط زیست و سلامت انسان کمک می‌کند. لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد مکان و همچنین شرایط و ضوابط انتقال نقاط مجامع، با نصاب یا مقامات محلی تماس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به www.mi.com مراجعه کنید
سازنده: شرکت ارتباطات شیائومی
آدرس: یکن، منطقه هایدیان، خیابان میانی زیرکی، پلاک ۳۳، ساحه

ساخت چین

