

xiaomi

دفترچه راهنمای کاربر جاروبرقی رباتیک X20+

شیاومی 20 X20+

38 دليل مستخدم المكنسة الكهربائية الروبوت X20+ من Xiaomi



اطلاعات ایمنی

قبل از استفاده، این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید و آن را برای مراجعات بعدی نگه دارید.

محدودیت‌های استفاده

این محصول فقط برای تمیز کردن کف در محیط خانه است. از آن در فضای باز، روی سطوح غیر از کف یا در محیط تجاری یا صنعتی استفاده نکنید.

این دستگاه می‌تواند توسط کودکان ۸ سال به بالا و افرادی که توانایی‌های جسمی، حسی یا ذهنی محدودی دارند یا تجربه و دانش کافی ندارند، در صورتی که تحت نظارت یا آموزش‌های لازم در مورد استفاده ایمن از دستگاه قرار گرفته باشند و خطرات مربوطه را درک کنند، مورد استفاده قرار گیرد.

کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و نگهداری توسط کودکان نباید بدون نظارت انجام شود.

دستگاه فقط باید با منبع تغذیه ارائه شده همراه دستگاه مورد استفاده قرار گیرد.

این دستگاه حاوی باتری‌هایی است که فقط توسط افراد ماهر قابل تعویض هستند.

کودکان نباید با این محصول بازی کنند. اطمینان حاصل کنید که کودکان و حیوانات خانگی در حین کار جاروبرقی رباتیک، در فاصله ایمن از آن قرار دارند.

اگر سیم رابط آسیب دیده باشد، باید با یک سیم رابط مخصوص که توسط سازنده یا نمایندگی خدمات آن ارائه می‌شود، تعویض گردد.

از جاروبرقی رباتیک در مکانی که بالای سطح زمین و بدون مانع محافظ قرار دارد، استفاده نکنید.

• جاروبرقی رباتی را وارونه قرار ندهید. جاروبرقی رباتی را با استفاده از پوشش حسگر لیزری LDS، لروکش یا ضربه گیر آن به عنوان دسته، جابجا نکنید.

• از جاروبرقی رباتیک در محیط‌هایی با دمای محیطی بالاتر از 0 درجه سانتیگراد و کمتر از 40 درجه سانتیگراد استفاده کنید. مطمئن شوید که هیچ مایع یا ماده چسبنده‌ای روی زمین وجود ندارد.

• این جاروبرقی رباتیک را در فضای باز، حمام یا نزدیک استخر نصب، شارژ یا استفاده نکنید.

• اگر دستگاه از روی سیم برق عبور کند، ممکن است خطری رخ دهد.

• اشیاء شکننده یا کوچک را از روی زمین بردارید تا از برخورد جاروبرقی رباتی و آسیب دیدن آنها جلوگیری شود.

• کودکان، حیوانات خانگی یا هر وسیله دیگری را چه ثابت و چه متحرک، روی جاروبرقی رباتیک قرار ندهید.

• مو، انگشتان و سایر اعضای بدن را از دهانه مکش جاروبرقی رباتیک دور نگه دارید.

• از جاروبرقی رباتیک برای تمیز کردن هرگونه ماده در حال سوختن استفاده نکنید.

• اشیاء سخت یا تیز را با جاروبرقی جمع نکنید.

• قبل از تمیز کردن یا نگهداری دستگاه، دوشاخه باید از پریز برق جدا شود.

جاروبرقی رباتیک یا ایستگاه omnium با پارچه مرطوب پاک نکنید و آنها را با هیچ مایعی نشوید. پس از تمیز کردن قطعات قابل شستشو، قبل از نصب مجدد و استفاده، قطعات را کاملاً خشک کنید.

• مطمئن شوید که جاروبرقی رباتیک هنگام حمل و نقل خاموش است و در صورت امکان در بسته بندی اصلی خود نگهداری شود.

• لطفاً از این محصول مطابق دستورالعمل‌های موجود در دفترچه راهنمای کاربر استفاده کنید. مسئولیت هرگونه ضرر و زیان ناشی از استفاده نادرست از این محصول بر عهده کاربران است.

باتری‌ها و شارژ

هشدارها:

از هیچ باتری، سیم یا دستگاه جاروبرقی شخص ثالثی استفاده نکنید. جاروبرقی رباتیک فقط با ... قابل استفاده است. ایستگاه همه کاره مدل JZ2302.

• هیچ اقدامی از سوی کاربران برای تغییر ایستگاه omni بین ۵۰ هرتز و ۶۰ هرتز لازم نیست و محصول می‌تواند خود را برای هر دو فرکانس ۵۰ هرتز و ۶۰ هرتز تطبیق دهد.

• باتری یا ایستگاه omni را خودتان باز، تعمیر یا اصلاح نکنید.

• ایستگاه omni را نزدیک منبع گرما قرار ندهید.

• از پارچه یا دست خیس برای پاک کردن یا تمیز کردن اتصالات شارژ ایستگاه omni استفاده نکنید.

• اگر قرار است جاروبرقی رباتیک برای مدت طولانی استفاده نشود، آن را کاملاً شارژ کنید، سپس خاموش کنید و در جای خشک و خنک نگهداری کنید. جاروبرقی رباتیک را حداقل هر ۳ ماه یک بار شارژ کنید تا از خالی شدن بیش از حد باتری جلوگیری شود.

• دستگاه یا باتری را در معرض دمای بیش از حد قرار ندهید.

از خطر اتصال کوتاه شدن ترمینال‌های دستگاه باتری‌دار یا باتری توسط ... آگاه باشید.

اشياء فلزی.

• باتری لیتیوم-یونی حاوی موادی است که برای محیط زیست خطرناک هستند. قبل از دور انداختن جاروبرقی رباتیک، لطفاً ابتدا باتری را خارج کنید، سپس آن را مطابق با قوانین و مقررات محلی کشور یا منطقه‌ای که در آن استفاده می‌شود، دور بیندازید یا بازیافت کنید.

• هنگام خارج کردن باتری، به آن آسیبی نرسانید تا از اتصال کوتاه یا نشت مایع جلوگیری شود. در صورت نشت باتری، از تماس مایع با پوست یا لباس خود جلوگیری کنید و فوراً آن را با یک پارچه خشک پاک کنید. سپس باتری را برای دفع صحیح به یک مرکز بازیافت مناسب یا تیم خدمات پس از فروش تعیین شده ارسال کنید.

• هنگام خارج کردن باتری‌ها از محصول، بهتر است باتری‌ها را تمام کنید و مطمئن شوید که محصول شما از برق جدا شده است.

(۱) پیچ پایین را باز کنید، سپس پوشش را بردارید.

(۲) رابط باتری را جدا کنید، سپس باتری‌ها را بردارید. به قاب باتری آسیبی نرسانید.

از هرگونه خطر آسیب دیدگی جلوگیری کنید.

(۳) باتری‌ها را به یک سازمان بازیافت حرفه‌ای تحویل دهید.

-قبل از اسقاط کردن دستگاه، باتری باید از آن جدا شود.

-هنگام خارج کردن باتری، دستگاه باید از برق جدا باشد.

-باتری باید به طور ایمن دفع شود.

اطلاعات ایمنی لیزر

حسگر لیزر موجود در این محصول مطابق با استانداردهای IEC 60825-1: 2014 و EN 60825-1:2014/A11:2021 برای محصولات لیزری کلاس 1 است. لطفاً در حین استفاده از تماس مستقیم چشم با آن خودداری کنید.

محصول لیزری کلاس 1

محصول لیزر مصرفی

EN 50689:2021



قبل از استفاده، دستورالعمل‌ها را مطالعه کنید.



فقط برای استفاده در محیط داخلی.

اعلامیه انطباق اتحادیه اروپا



بدینوسیله، شرکت فناوری اطلاعات دریم (تیانجین) اعلام می‌دارد که تجهیزات رادیویی نوع C102 با دستورالعمل 2014/53/EU مطابقت دارد. متن کامل بیانیه انطباق اتحادیه اروپا در آدرس اینترنتی زیر موجود است: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>


این محصول از نظر الزامات بهره‌وری انرژی یا عملکرد مدیریت توان، حالت آماده به کار یا وضعیت معادل دیگری ندارد، و احتمالاً مصرف برق این محصول از سایر محصولات که این الزامات عملکردی را برآورده می‌کنند، بیشتر است.

اعلامیه انطباق PSTI

این محصول مطابق با مقررات PSTI انگلستان است، متن کامل اعلامیه انطباق در آدرس اینترنتی زیر موجود است: www.mi.com/global/service/support/declaration.html <https://>

برای مشاهده جزئیات بیشتر در مورد دفترچه راهنمای الکترونیکی، لطفاً به www.mi.com/global/service/userguide مراجعه کنید.

نمای کلی محصول

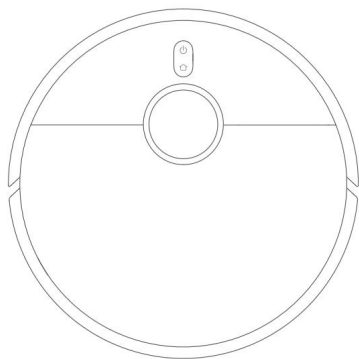


جاروبرقی رباتی

لوازم جانبی


لوازم جانبی از پیش نصب شده



برس



پوشش برس

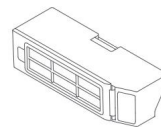

محفظه گرد و غبار




فیلتر

(از قبل روی محفظه گرد و غبار نصب شده است)

سایر لوازم جانبی




برس کناری




مجموعه بند ناف



جای پد تی 2 ×



پد تی 2 ×
(از قبل روی نگهدارنده پد تی نصب شده است)



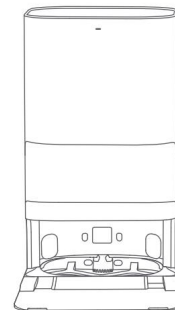


ایستگاه اومنی

(کیسه یکبار مصرف، مخزن آب تمیز، مخزن آب کثیف، پایه نگهدارنده تخته شستشو، شامل تخته دستشویی)

توجه: تصاویر محصول، لوازم جانبی و رابط کاربری در دفترچه راهنما فقط جهت اطلاع هستند. محصول و عملکردهای واقعی ممکن است به دلیل بهبودهای محصول متفاوت باشند.


جاروبرقی رباتیک و حسگرها

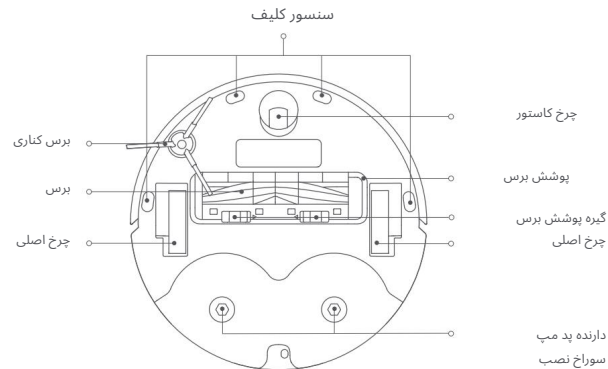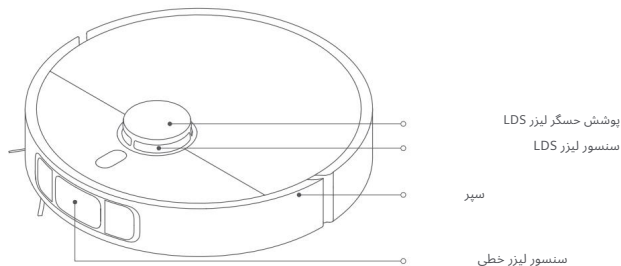

برای روشن یا خاموش کردن، سه ثانیه فشار دهید و نگه دارید
برای شروع تمیز کردن یا مکث در حین روشن بودن، فشار دهید

برای مکث در حین اجرا، فشار دهید
برای بازگشت جاروبرقی رباتی به ایستگاه شارژ، در حالت مکث، دکمه را فشار دهید.



برای توقف اتصال هنگام بازگشت به ایستگاه omniflash، فشار دهید
برای فعال یا غیرفعال کردن قفل کودک، سه ثانیه فشار دهید و نگه دارید.

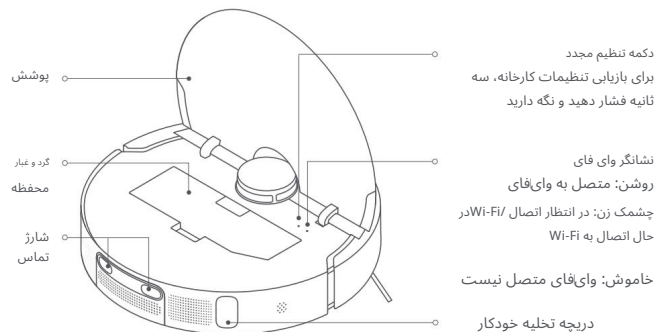



شاخص

سفید: تمیز کردن/تمیز کردن کامل/شارژ کامل
سفید چشمک زن: بازگشت به شارژ/جایابی/به روز رسانی میان افزار/
در انتظار اتصال Wi-Fi/در حال اتصال به Wi-Fi
سفیدی نفس گیر: در حال شارژ (سطح باتری متوسط/زیاد)
نارنجی چشمک زن: خطای جاروبرقی رباتی
نارنجی: وای فای قطع شده است
تفیس نارنجی: در حال شارژ (سطح باتری پایین)

ایستگاه اومنی

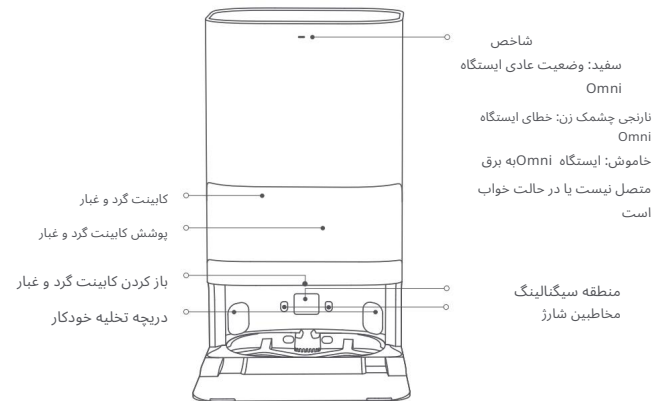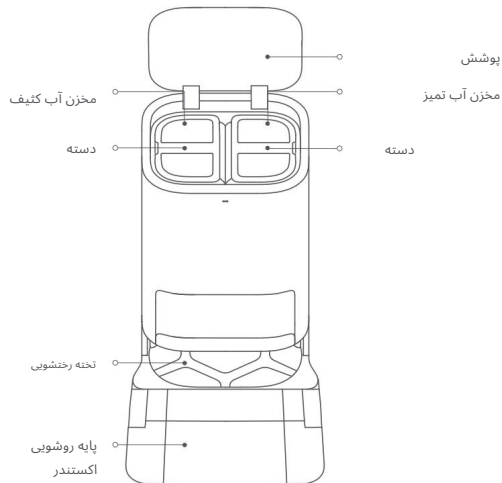

کیسه یکبار مصرف

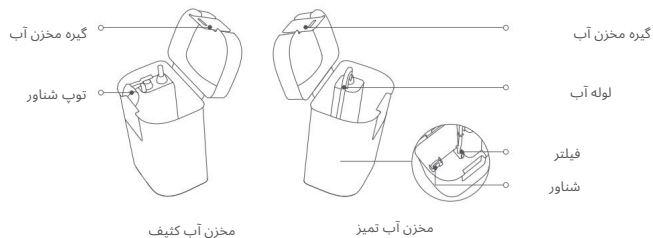


توجه: ایستگاه Omni هنگام خروج از کارخانه با یک کیسه یکبار مصرف از قبل نصب شده است.

نحوه نصب


برداشتن پوشش‌های محافظ

قبل از استفاده از جاروبرقی رباتیک، نوارهای محافظ را از دو طرف جدا کنید.

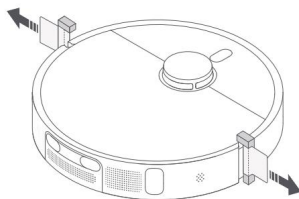


نصب برس جانبی و مجموعه تی

برس جانبی و مجموعه تی را به ترتیب مطابق شکل نصب کنید. وقتی صدای "کلیک" شنیدید، یعنی به درستی نصب شده‌اند.

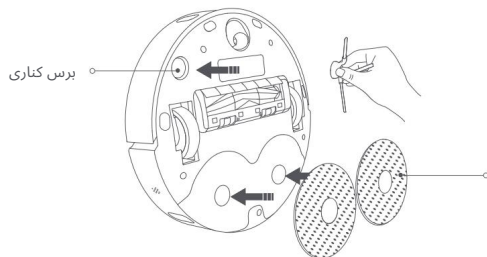


قرار دادن ایستگاه Omni

ایستگاه Omni را در کنار دیوار روی یک سطح صاف و سخت، مانند کف چوبی یا کاشی کاری شده، قرار دهید. مطمئن شوید که فضای خالی با ارتفاع بیش از 0.82 متر، طول بیش از 1.93 متر و عرض بیش از 0.44 متر وجود دارد. مطمئن شوید که ایستگاه Omni در منطقه‌ای با سیگنال Wi-Fi خوب و نزدیک به پریز برق قرار دارد و سپس آن را به برق وصل کنید.

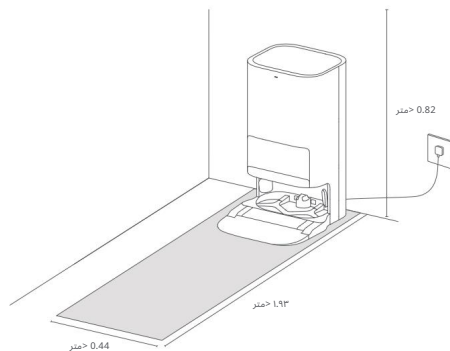


رابط را محکم به سمت بالا در پورت برق قرار دهید تا نشانگر روی دستگاه سفید بماند.

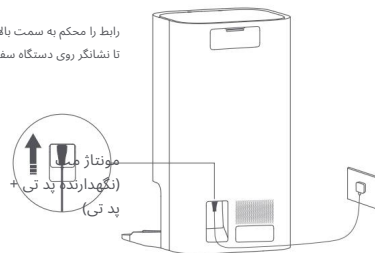

نحوه استفاده

قرار دادن جاروبرقی رباتیک

قبل از استفاده، دکمه روی جاروبرقی رباتی را به مدت سه ثانیه فشار داده و نگه دارید تا روشن شود. پس از روشن شدن جاروبرقی رباتی، آن را روی پایه شارژ قرار دهید و مطمئن شوید که اتصالات شارژ روی جاروبرقی رباتی و پایه شارژ کاملاً هم‌تراز هستند. جاروبرقی رباتی زمانی با موفقیت به پایه شارژ متصل می‌شود که صدای شروع شارژ را بشنوید.

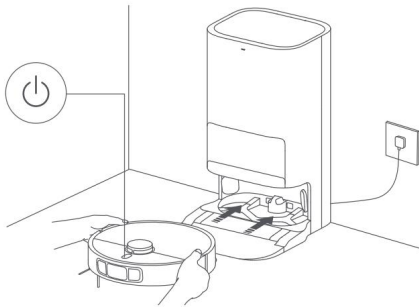


یادداشتها:

آب را بالاتر از علامت حداکثر سطح آب (MAX) اضافه نکنید. آب داغ را به مخزن آب اضافه نکنید، زیرا این کار ممکن است باعث تغییر شکل مخزن شود. قبل از اولین استفاده، توصیه می‌شود جاروبرقی رباتیک را به طور کامل شارژ کنید. اگر به دلیل کم بودن باتری، جاروبرقی رباتیک روشن نمی‌شود، آن را به صورت دستی روی پایه omnni قرار دهید تا مدتی شارژ شود.

«وقتی جاروبرقی رباتی در حال شارژ شدن است، به طور خودکار روشن می‌شود و نمی‌توان آن را خاموش کرد.»

اضافه کردن آب به مخزن آب تمیز

مخزن آب تمیز را تا علامت حداکثر سطح آب، با آب تمیز پر کنید.

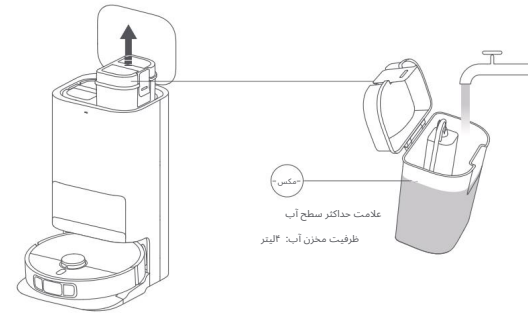

یادداشتها:

آب را بالاتر از علامت حداکثر سطح آب (MAX) اضافه نکنید.

برای جلوگیری از آسیب دیدن جاروبرقی رباتیک، هیچ ماده‌ای مانند مواد شوینده به جز آب تمیز اضافه نکنید.

اتصال با اپلیکیشن Mi Home/Xiaomi Home

۳. وقتی نشانگر Wi-Fi چشمک می‌زند، اتصال Wi-Fi با موفقیت تنظیم مجدد شده است.

روشن/خاموش کردن

برای روشن کردن جاروبرقی رباتیک، دکمه را به مدت سه ثانیه فشار داده و نگه دارید.

وقتی نشانگر روی جاروبرقی رباتی روشن می‌شود، به این معنی است که جاروبرقی رباتی وارد حالت آماده به کار شده است. وقتی جاروبرقی رباتی متوقف شده و شارژ نمی‌شود، دکمه را به مدت سه ثانیه فشار داده و نگه دارید تا خاموش شود.

توجه: وقتی جاروبرقی رباتی در حال شارژ است، به طور خودکار روشن می‌شود و نمی‌توان آن را خاموش کرد.

ایجاد سریع نقشه

پس از پیکربندی شبکه برای اولین بار، دستورالعمل‌های موجود در برنامه را برای ایجاد سریع نقشه دنبال کنید و جاروبرقی رباتی بدون تمیز کردن، نقشه‌برداری را شروع می‌کند. فرآیند نقشه‌برداری زمانی تکمیل می‌شود که جاروبرقی رباتی به ایستگاه omni بازگردد و نقشه به طور خودکار ذخیره شود.

مکث کردن

وقتی جاروبرقی رباتی در حال کار است، برای توقف موقت آن، هر دکمه‌ای را فشار دهید.

توجه: در حالی که جاروبرقی رباتی متوقف شده است، آن را بلند یا حرکت ندهید. در غیر این صورت، ممکن است خطاهای ناویری داشته باشد که می‌تواند منابع از بازگشت جاروبرقی رباتی به ایستگاه omni شود یا باعث از دست رفتن نقشه شود.

حالت خواب

جاروبرقی رباتی پس از 10 دقیقه توقف، به طور خودکار وارد حالت خواب می‌شود و چراغ نشانگر آن خاموش می‌شود. برای بیدار کردن آن، هر دکمه‌ای روی ربات را فشار دهید.

خلاء

این محصول با اپلیکیشن Mi Home/Xiaomi Home* کار می‌کند. از اپلیکیشن Mi Home/Xiaomi Home برای کنترل دستگاه خود و تعامل با سایر دستگاه‌های خانه هوشمند استفاده کنید.

برای دانلود و نصب برنامه، کد QR را اسکن کنید. اگر برنامه از قبل نصب شده باشد، به صفحه تنظیمات اتصال هدایت خواهید شد. یا برای دانلود و نصب آن، عبارت "Mi Home/Xiaomi" را در اپ استور جستجو کنید.



78FF9E4E

برنامه Mi Home/Xiaomi Home را باز کنید، روی گوشه بالا سمت راست ضربه بزنید و سپس دستورالعمل‌ها را برای افزودن دستگاه خود دنبال کنید.

*این برنامه در اروپا (به جز روسیه) با نام برنامه Xiaomi Home شناخته می‌شود. نام برنامه نمایش داده شده در دستگاه شما باید به عنوان پیش‌فرض در نظر گرفته شود.

پاداش‌ها:

جاروبرقی رباتی با اپلیکیشن Mi Home/Xiaomi Home* کار می‌کند و از اندروید ۹.۰ و بالاتر پشتیبانی می‌کند. آی‌اواس ۱۲.۰ یا بالاتر.

فقط شبکه‌های وای‌فای ۲.۴ گیگاهرتز پشتیبانی می‌شوند.

ممکن است نسخه برنامه به‌روزرسانی شده باشد، لطفاً دستورالعمل‌های مربوط به آن را دنبال کنید.

نسخه فعلی برنامه.

وقتی جاروبرقی رباتی با موفقیت به برنامه Xiaomi Home متصل شود، به شبکه نیز متصل می‌شود. می‌توانید وای‌فای را ریست کنید تا از شبکه جدا شود.

تنظیم مجدد وای فای

اگر جاروبرقی رباتی به دلیل ریست شدن روتر، فراموش کردن رمز عبور یا دلایل دیگر به شبکه متصل نمی‌شود، مراحل زیر را انجام دهید:

۱. پوشش جاروبرقی رباتیک را باز کنید تا بتوانید نشانگر وای‌فای را ببینید.

۲. همزمان دکمه‌ها را فشار داده و نگه دارید تا صدایی شنوید که نشان می‌دهد جاروبرقی رباتی منتظر پیکربندی شبکه است.

از سرگیری پاکسازی

دکمه روی جاروبرقی رباتی را فشار دهید تا از ایستگاه شروع به کار کند. سپس جاروبرقی رباتی مسیر بهینه تمیز کردن را به یاد می‌گیرد و کار تمیز کردن را بر اساس نقشه ایجاد شده انجام می‌دهد.

اگر در حین انجام کار نظافت، باتری جاروبرقی رباتیک رو به اتمام باشد، به طور خودکار برای شارژ به ایستگاه omnium برمی‌گردد. وقتی جاروبرقی رباتیک کاملاً شارژ شد، نظافت را از همان جایی که متوقف شده بود، از سر می‌گیرد.


تنظیمات قفل کودک

برای فعال یا غیرفعال کردن قفل کودک، دکمه روی جاروبرقی رباتیک را به مدت سه ثانیه فشار داده و نگه دارید.

توجه: وقتی قفل کودک فعال باشد، دکمه‌های روی جاروبرقی رباتیک کار نمی‌کنند.

تخلیه گرد و غبار

وقتی جاروبرقی رباتی پس از انجام کار جاروبرقی و تی کشیدن، جاروبرقی کشیدن قبل از تی کشیدن، یا کار جاروبرقی کشیدن، به طور خودکار برای شارژ به ایستگاه omnium برمی‌گردد. ایستگاه omnium به طور خودکار شروع به خالی کردن محفظه گرد و غبار می‌کند.

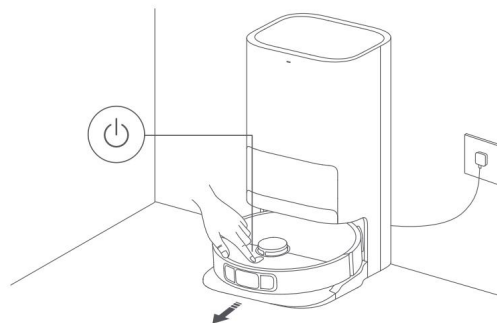

یادداشتها:

برای جلوگیری از خیس شدن فرش‌ها هنگام تی کشیدن، می‌توانید به صورت دستی قسمت‌های فرش‌دار را در برنامه اضافه کنید و روش تمیز کردن فرش را انتخاب کنید.

هنگام استفاده از جاروبرقی رباتیک برای اولین بار، توصیه می‌شود دستورالعمل جاروبرقی رباتیک را دنبال کنید. در کل فرایند، مواردی را که ممکن است بر کار آن تأثیر بگذارند، حذف کنید.

اگر جاروبرقی رباتی ممکن است در برخی قسمت‌ها گیر کند یا سطح میلمان را خراش دهد، می‌توانید مناطق محدودی را در برنامه تنظیم کنید تا از ورود جاروبرقی رباتی به این مناطق جلوگیری شود.

هنگامی که جاروبرقی رباتیک در منطقه‌ای پوشیده از فرش‌های پرزدار، در محیط‌های تاریک یا در محیط‌هایی با سطوح بسیار بازتابنده کار می‌کند، ممکن است عملکرد آن تا حدودی تحت تأثیر قرار گیرد.

جاروبرقی رباتیک قبل از شروع به کار، پدهای تی را مرطوب می‌کند، لطفاً صبور باشید.

قبل از شروع، مطمئن شوید که ایستگاه omnium به برق متصل است و جاروبرقی رباتی روشن است.

به ایستگاه omnium متصل است.

برای اطمینان از اینکه جاروبرقی رباتیک پس از اتمام جاروکاری و تی کشیدن می‌تواند با موفقیت به ایستگاه omnium بازگردد، توصیه می‌شود جاروبرقی رباتیک را از ایستگاه omnium شروع به کار کنید. در حین تمیز کردن، ایستگاه omnium مخزن آب تمیز، مخزن آب کثیف یا تخته شستشو را جایگزین کنید.

یادداشتها:

وقتی جاروبرقی رباتی در میانه راه به ایستگاه omnium برمی‌گردد تا پدهای تی را تمیز کند، ایستگاه

محفظه گرد و غبار به طور خودکار خالی نمی‌شود.

اگر عملکرد تخلیه خودکار گرد و غبار در برنامه غیرفعال باشد، دستگاه به طور خودکار محفظه گرد و غبار را خالی نمی‌کند.

جاروبرقی کشیدن و تی کشیدن

لاشروع به تمیز کردن قبل از شروع، مطمئن شوید که مجموعه تی و سایر قطعات لازم روی جاروبرقی رباتی نصب شده و مخزن آب تمیز نیز آب

اضافه شده است.


حالت جاروبرقی و تی کشیدن را در برنامه انتخاب کنید و از برنامه استفاده کنید یا دکمه

جاروبرقی کشیدن قبل از تی کشیدن

قبل از شروع، مطمئن شوید که مجموعه تی روی جاروبرقی ریانی نصب شده و مخزن آب تمیز به آن آب اضافه شده است. حالت جاروبرقی قبل از تی کشیدن را در برنامه انتخاب کنید و با استفاده از برنامه یا فشار دادن دکمه روی جاروبرقی ریانی کار تمیز کردن را شروع کنید، سپس جاروبرقی ریانی مجموعه تی را برای مکش بلند می‌کند. پس از اتمام مکش، به ایستگاه omni برمی‌گردد تا به طور خودکار گرد و غبار را خالی کرده و پدهای تی را مرطوب کند، سپس مجموعه تی را پایین می‌آورد تا شروع به تی کشیدن کند.

جاروبرقی کشیدن

حالت جاروبرقی را در برنامه انتخاب کنید، سپس از برنامه استفاده کنید یا دکمه روی جاروبرقی ریانی را فشار دهید تا شروع به تمیز کردن کند. جاروبرقی ریانی مجموعه تی را بلند می‌کند و از ایستگاه omni شروع به جاروبرقی کشیدن می‌کند. پس از اتمام جاروبرقی، به ایستگاه omni برمی‌گردد تا به طور خودکار محفظه گرد و غبار را خالی کند. به محض اینکه جاروبرقی ریانی وظیفه تمیز کردن خود را انجام داد و برای شارژ به ایستگاه omni بازگشت، ایستگاه omni به طور خودکار شروع به تخلیه گرد و غبار کرده و سپس پدهای تی را تمیز و در معرض هوا خشک می‌کند.

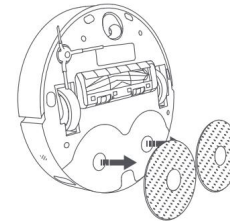


توجه: اگر مجموعه تی نصب نشده باشد، جاروبرقی ریانی پس از شروع به کار، به طور خودکار حالت جاروبرقی را انجام می‌دهد.


پس از تمیز کردن و خشک شدن پدهای تی، لطفاً مخزن آب کثیف را به موقع تمیز کنید تا از ایجاد بو جلوگیری شود.

به طور خودکار به پدهای تمیزکننده در میانه راه برگردید

در حین تمیز کردن، جاروبرقی ریانی پس از تمیز کردن مربع‌های مشخصی از سطح، به طور خودکار به ایستگاه omni برمی‌گردد تا پدهای تی را بشوید. پس از شسته شدن ریانی کار تمیز کردن خود را از سر می‌گیرد.

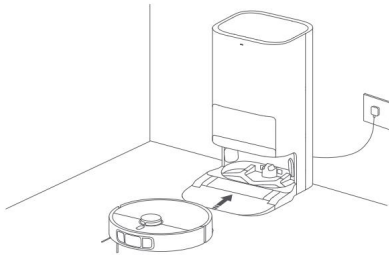

مخزن آب کثیف را تمیز کنید

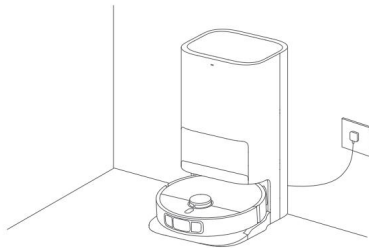

تی کشیدن

قبل از شروع، مطمئن شوید که مجموعه تی و سایر قطعات لازم روی جاروبرقی رباتیک نصب شده و مخزن آب تمیز به آن آب اضافه شده است.

حالت تی کشیدن را در برنامه انتخاب کنید و با استفاده از برنامه یا فشار دادن دکمه روی جاروبرقی رباتی، تمیز کردن را شروع کنید. سپس جاروبرقی رباتی به طور خودکار ابتدا پدهای تی را مرطوب می‌کند و از ایستگاه omni خارج می‌شود تا تی کشیدن را شروع کند. پس از اتمام تی کشیدن، به ایستگاه omni برمی‌گردد تا پدهای تی را شسته و در هوا خشک کند.

عملکردهای بیشتر برنامه

تنظیمات نقشه

صفحه اصلی برنامه، نقشه فعلی مورد استفاده برای جاروبرقی کشیدن و تی کشیدن را نمایش می‌دهد. می‌توانید در تنظیمات مناطق محدود، مناطقی را که باید از آنها اجتناب کنید، تعیین کنید و نقشه فعلی را در مدیریت نقشه ویرایش کنید.

تنظیمات تمیز کردن

در تنظیمات نظافت، می‌توانید حالت نظافت، میزان مکش و سرعت جریان آب را بر اساس میزان کثیفی کف و نیازهای خاص تنظیم کنید.

تنظیمات ایستگاه Omni

تخلیه گرد و غبار و تمیز کردن پد تی را می‌توان در تنظیمات omni station پیکربندی کرد.

در تنظیمات تخلیه گرد و غبار، می‌توانید عملکرد تخلیه خودکار گرد و غبار را فعال یا غیرفعال کنید و فرکانس آن را تغییر دهید.

در تنظیمات تمیز کردن پد تی، می‌توانید تعداد دفعاتی را که جاروبرقی رباتی برای تمیز کردن پدهای تی به ایستگاه برمی‌گردد، تنظیم کنید.

یادداشتها:

قبل از استفاده از پاکسازی منطقه/زون‌بندی انتخاب شده یا ویرایش نقشه، لازم است نقشه‌ای ایجاد شود. لطفاً برای عملکردهای بیشتر به برنامه مراجعه کنید. جزئیات هر عملکرد تابع برنامه است.

به‌روزرسانی میان‌افزار

شما می‌توانید سیستم عامل جاروبرقی رباتی را از طریق برنامه Mi Home/Xiaomi Home به‌روزرسانی کنید. قبل از به‌روزرسانی، مطمئن شوید که جاروبرقی رباتی روی حالت omni قرار دارد و سطح باتری آن بیش از ۱۵٪ است.

بازیابی تنظیمات کارخانه

اگر جاروبرقی رباتی پس از راه‌اندازی مجدد به درستی کار نکرد، می‌توانید با استفاده از یک سنجاق، دکمه تنظیم مجدد را به مدت سه ثانیه فشار دهید تا صدایی بشنوید که نشان می‌دهد جاروبرقی رباتی در حال بازیابی تنظیمات کارخانه است. این کار جاروبرقی رباتی را به تنظیمات اولیه کارخانه بازنشانی می‌کند.

راه اندازی مجدد جاروبرقی رباتیک

اگر جاروبرقی رباتی از کار افتاد یا خاموش نشد، دکمه را به مدت ۱۵ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا به زور خاموش شود. سپس دکمه را ۵ ثانیه به مدت سه ثانیه فشار داده و نگه دارید تا جاروبرقی رباتی روشن شود.

مراقبت و نگهداری

قطعات

برای حفظ شرایط مناسب جاروبرقی رباتیک، توصیه می‌شود برای نگهداری روتین به جدول زیر مراجعه کنید.

فرکانس جایگزینی	دفعات تمیز کردن	قسمت
/	تمیز کردن به میزان لازم	محفظه گرد و غبار
۳ تا ۶ ماه	هر دو هفته یکبار تمیز کنید	فیلتر (از قبل روی محفظه گرد و غبار نصب شده است)
/	هر دو هفته یکبار تمیز کنید	مخزن آب تمیز
	توصیه می‌شود پس از هر بار استفاده تمیز شود	مخزن آب کثیف
	هر ۲ تا ۴ هفته یکبار تمیز کنید	تخته رختشویی
۶ تا ۱۲ ماه	هر دو هفته یکبار تمیز کنید	برس
۳ تا ۶ ماه	هر دو هفته یکبار تمیز کنید	برس کناری
۱ تا ۳ ماه	/	پد مپ
/	هر ماه تمیز کنید	چرخ کاستور
		سنسور لیزر LDS
		سنسور لیزر خطی

فرکانس جایگزینی	دفعات تمیز کردن	قسمت
/	هر ماه تمیز کنید	سنسور کلیف
		اتصالات شارژ جاروبرقی رباتی
		سپر
		دریچه‌های تخلیه خودکار جاروبرقی رباتیک
		قسمت پایین ربات خلاء
		ایستگاه اومنی
		مخاطبین شارژ ایستگاه Omni
		سیگنالیینگ ایستگاه Omni منطقه
بسته به میزان استفاده، تقریباً هر ۲.۵ ماه یکبار تعویض کنید	/	کیسه یکبار مصرف


یادداشت‌ها:

فرکانس تعویض فقط برای مرجع است. اگر قطعات آسیب دیده باشد، باید تعویض شود. به سرعت برای اطمینان از نظافت کارآمد.

برای جابجایی یا حمل جاروبرقی رباتیک، لطفاً مخازن آب تمیز و کثیف را خالی کنید تا از آسیب دیدن جاروبرقی رباتیک در حین حمل و نقل جلوگیری شود.


تعویض کیسه یکبار مصرف

اوقتی کیسه یکبار مصرف پر شد، پوشش را از دهانه محفظه گرد و غبار بیرون بکشید. کیسه یکبار مصرف را با استفاده از دسته آن بردارید و دور بیندازید. سپس از یک پارچه خشک برای پاک کردن هرگونه کثیفی از فیلتر استفاده کنید.

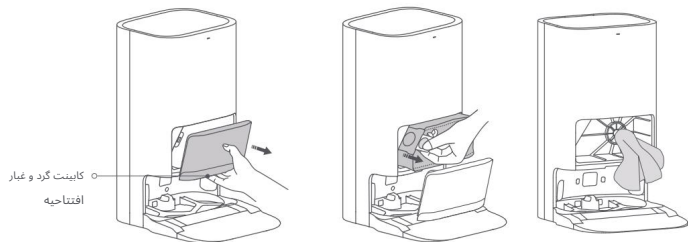


توجه: کشیدن دسته کیسه مصرف، کیسه را می‌بندد تا از ریختن تصادفی گرد و غبار و زباله جلوگیری شود.

۲. یک کیسه یکبار مصرف جدید را همانطور که نشان داده شده است نصب کنید و دسته کیسه را داخل شکاف قرار دهید. سپس پوشش محفظه گرد و غبار را در جای خود قرار دهید و وقتی صدای "کلیک" را شنیدید، به درستی نصب شده است.

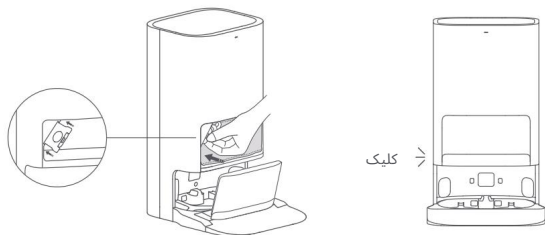


تمیز کردن مخازن آب تمیز و کثیف

اگر دو مخزن آب تمیز و کثیف را بردارید، پوشش‌های آنها را باز کنید و آب را بیرون بریزید.

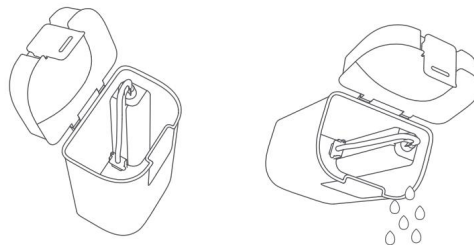

۳. برای شستشوی کامل مخازن از آب تمیز استفاده کنید، سپس قبل از قرار دادن مجدد آنها در ایستگاه omni، قسمت بیرونی مخازن را خشک کنید.

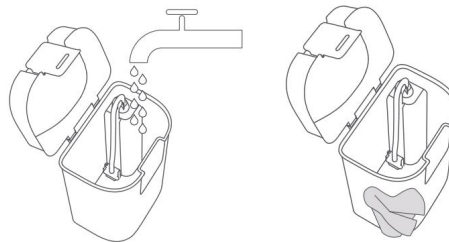

توجه: هم شناور مخزن آب تمیز و هم گوی شناور مخزن آب کثیف، قطعات متحرک هستند. هنگام تمیز کردن آنها، نیروی زیادی وارد نکنید تا از آسیب دیدن آنها جلوگیری شود.

تمیز کردن تخته روشویی و پایه تخته روشویی


[illegible]

تخته شستشو تزریق می‌کند. از یک پارچه یا برس
سنسورهای تشخیص ارتفاع در پایین جاروبرقی رباتیک.


اتصالات شارژ در پشت جاروبرقی رباتیک.

• حسگر لیزر LDS در بالای جاروبرقی رباتیک.


سپر و سنسور لیزر خطی در جلوی جاروبرقی رباتیک.

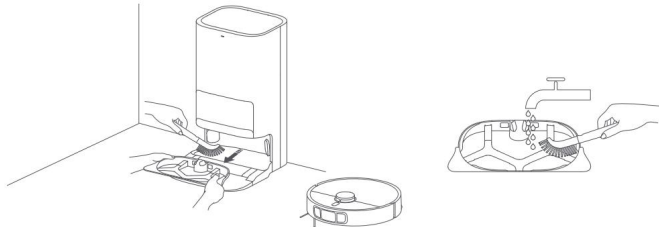

۱۳. به دقت صبر کنید تا دستگاه جاروبرقی همه کاره به طور خودکار آب کشی را تخلیه کند. از یک پارچه خشک برای تمیز کردن پایه و صفحه روشویی استفاده کنید. سپس صفحه روشویی را دوباره نصب کنید. پس از تمیز شدن پایه، می‌توانید جاروبرقی رباتی را به صورت دستی روی ایستگاه همه کاره قرار دهید، از برنامه استفاده کنید یا دکمه روی جاروبرقی رباتی را فشار دهید تا آن را به عقب برگردانید.

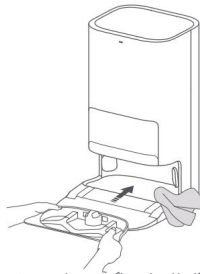


توجه: در طول استفاده روزانه یا تمیز کردن، دستگاه را کج نکنید. اگر آب در پایه تخته شستشو جمع شد، آن را با یک پارچه خشک کنید.

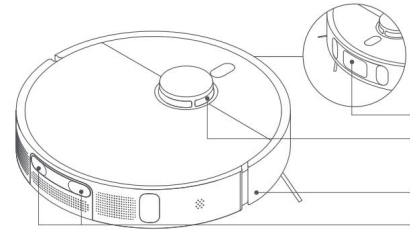

سنسور لیزر خطی
سنسور لیزر LDS

سپر


مخاطبین شارژ

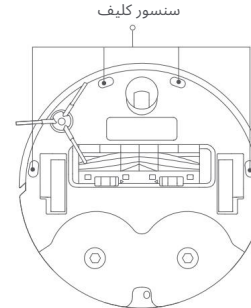

سنسور کلیف

تمیز کردن برس و برس کناری


۱. جاروبرقی رباتی را برگردانید و گیره‌ها را فشار دهید تا پوشش برس جدا شود.
۲. برس را بلند کنید، پاتاق‌های دو سر آن را بردارید و محور برس را تمیز کنید.
۳. با استفاده از قیچی، موهای گیر کرده در اطراف برس را کوتاه کنید و هرگونه آلودگی را از بین ببرید.
۴. برس کناری را به سمت بالا بکشید و آن را تمیز کنید.
۵. برس جانبی، برس و پوشش برس را دوباره نصب کنید و مطمئن شوید که آنها به طور محکم در جای خود قرار گرفته‌اند.

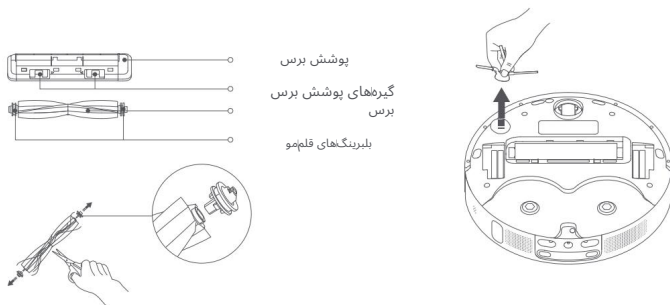

احتیاط: اگر موهای زیادی در برس گیر کرده است، یا اگر موها محکم در هم تنیده شده‌اند، آنها را با فشار نکشید، زیرا این کار می‌تواند به برس آسیب برساند.

تمیز کردن چرخ کاستور

۱. جاروبرقی رباتیک را برگردانید و چرخ گردان را بیرون بکشید.
۲. مو، کثیفی و سایر آلودگی‌ها را از روی چرخ و محور پاک کنید.
۳. چرخ کاستور را دوباره وارد کنید و آن را محکم در جای خود فشار دهید.

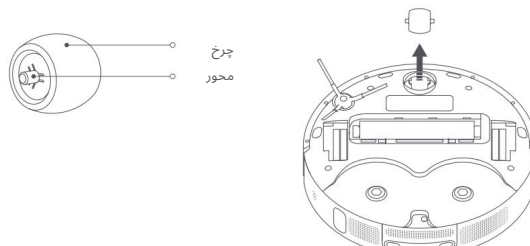


نکات: می‌توان از یک پیچ‌گوشتی کوچک یا ابزار هم‌اندازه دیگر برای بیرون کشیدن و برداشتن چرخ به آرامی استفاده کرد.

چرخ را می‌توان با آب تمیز کرد و پس از خشک شدن دوباره نصب کرد.

تمیز کردن ایستگاه omni

اتصالات شارژ، دریچه‌های تخلیه خودکار و ناحیه سیگنالینگ ایستگاه omni را با یک پارچه نرم و خشک تمیز کنید.

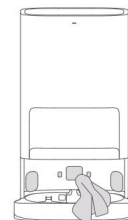

باتری

جاروبرقی رباتیک حاوی یک باتری لیتیوم-یونی با کارایی بالا است. لطفاً مطمئن شوید که در طول استفاده روزانه شارژ کافی دارد تا عملکرد بهینه باتری حفظ شود.

توجه: اگر جاروبرقی رباتیک برای مدت طولانی استفاده نمی‌شود، آن را خاموش کرده و کنار بگذارید. برای جلوگیری از آسیب ناشی از تخلیه بیش از حد باتری، جاروبرقی رباتیک باید حداقل هر سه ماه یک بار شارژ شود.