

xiaomi

دفترچه راهنمای کاربر جاروبرقی رباتیک X20 Pro



اطلاعات ایمنی

قبل از استفاده، این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید و آن را برای مراجعات بعدی نگه دارید.

محدودیت‌های استفاده

این محصول فقط برای تمیز کردن کف در محیط خانه است. از آن در فضای باز، روی سطوح غیر از کف یا در محیط تجاری یا صنعتی استفاده نکنید.

این دستگاه می‌تواند توسط کودکان ۸ سال به بالا و افرادی که توانایی‌های جسمی، حسی یا ذهنی محدودی دارند یا تجربه و دانش کافی ندارند، در صورتی که تحت نظارت یا آموزش‌های لازم در مورد استفاده ایمن از دستگاه قرار گرفته باشند و خطرات مربوطه را درک کنند، مورد استفاده قرار گیرد. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و نگهداری از دستگاه نباید توسط کودکان و بدون نظارت انجام شود.

اگر سیم برق آسیب دیده باشد، باید آن را با یک سیم برق مخصوص که توسط سازنده یا نمایندگی خدمات آن ارائه می‌شود، تعویض کنید.

این دستگاه حاوی باتری‌هایی است که فقط توسط افراد ماهر قابل تعویض هستند. اطمینان حاصل کنید که کودکان و حیوانات خانگی در حین کار جاروبرقی رباتیک، در فاصله ایمن از آن قرار دارند. از جاروبرقی رباتیک در مکانی که بالای سطح زمین و بدون مانع محافظ قرار دارد، استفاده نکنید. جاروبرقی رباتیک را وارونه قرار ندهید. جاروبرقی رباتیک را با استفاده از پوشش حسگر لیزری LDS، کاور یا ضربه گیر آن به عنوان دسته، جابجا نکنید.

این جاروبرقی رباتیک را در فضای باز، حمام یا نزدیک استخر نصب، شارژ یا استفاده نکنید. اگر دستگاه از روی سیم برق عبور کند، ممکن است خطری رخ دهد. اشیاء شکننده یا کوچک را از روی زمین بردارید تا از برخورد جاروبرقی رباتی و آسیب دیدن آنها جلوگیری شود. صرف نظر از اینکه جاروبرقی رباتی ثابت است یا در حال حرکت، کودکان، حیوانات خانگی یا هر وسیله دیگری را روی آن قرار ندهید. مو، انگشتان و سایر اعضای بدن را از دهانه مکش جاروبرقی رباتیک دور نگه دارید. از جاروبرقی رباتیک برای تمیز کردن هرگونه ماده در حال سوختن استفاده نکنید. اشیاء سخت یا تیز را با جاروبرقی جمع نکنید.

قبل از تمیز کردن یا نگهداری دستگاه، دوشاخه باید از پریز برق جدا شود. جاروبرقی رباتیک یا ایستگاه omnium را پارچه مرطوب پاک نکنید و آنها را با هیچ مایعی نشویید. پس از تمیز کردن قطعات قابل شستشو، قبل از نصب مجدد و استفاده، قطعات را کاملاً خشک کنید.

مطمئن شوید که جاروبرقی رباتیک هنگام حمل و نقل خاموش است و در صورت امکان در بسته بندی اصلی خود نگهداری شود.

لطفاً از این محصول مطابق دستورالعمل‌های موجود در دفترچه راهنما استفاده کنید. مسئولیت هرگونه خسارت یا زیان ناشی از استفاده نادرست از این محصول بر عهده کاربران است.

برای حفاظت بیشتر، دستگاه باید از طریق یک دستگاه جریان نشستی (RCD) که جریان عملکرد نشستی نامی آن از 30 میلی‌آمپر تجاوز نکند، تغذیه شود. نصب یک دستگاه جریان نشستی (RCD) که جریان عملکرد نشستی نامی آن از 30 میلی‌آمپر تجاوز نکند، در مدار الکتریکی تغذیه‌کننده توصیه می‌شود. از نصاب خود راهنمایی بخواهید.

این دستگاه برای استفاده در کشورهایی با آب و هوای گرمسیری مناسب در نظر گرفته شده است. همچنین ممکن است در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد.

از جاروبرقی رباتیک در دمای محیطی بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد یا کمتر از ۰ درجه سانتیگراد یا روی زمینی که مایعات یا مواد چسبنده وجود دارد، استفاده نکنید.

باتری‌ها و شارژ

هشدار:

از هیچ باتری، سیم یا دستگاه جاروبرقی بی‌سیم ساخت شرکت‌های ثالث استفاده نکنید. جاروبرقی رباتیک فقط با دستگاه جاروبرقی بی‌سیم JZEU-102 قابل استفاده است.

نیازی به هیچ اقدامی از سوی کاربران برای تغییر ایستگاه omni بین ۵۰ هرتز و ۶۰ هرتز نیست و محصول می‌تواند خود را برای هر دو فرکانس ۵۰ هرتز و ۶۰ هرتز تطبیق دهد.

سعی نکنید باتری یا ایستگاه omni خودتان جدا، تعمیر یا اصلاح کنید.

ایستگاه omni نزدیک منبع گرما قرار ندهید.

برای پاک کردن یا تمیز کردن اتصالات شارژ ایستگاه omni پارچه یا دست خیس استفاده نکنید.

دستگاه یا باتری را در معرض دمای بیش از حد قرار ندهید.

از خطر اتصال کوتاه ترمینال‌های دستگاه باتری‌دار یا باتری توسط اشیاء فلزی آگاه باشید.

اگر قرار است جاروبرقی رباتیک برای مدت طولانی استفاده نشود، آن را کاملاً شارژ کنید، سپس خاموش کنید و در جای خشک و خنک نگهداری کنید.

جاروبرقی رباتیک را حداقل هر ۳ ماه یک بار شارژ کنید تا از خالی شدن بیش از حد باتری جلوگیری شود.

هنگام خارج کردن باتری، به آن آسیبی نرسانید تا از اتصال کوتاه یا نشست مایع جلوگیری شود. در صورت نشست باتری، از تماس مایع با پوست یا لباس خود جلوگیری کنید و فوراً آن را با یک پارچه خشک پاک کنید. سپس باتری را به یک مرکز بازیافت مناسب یا تیم خدمات پس از فروش تعیین شده ارسال کنید تا به درستی آن را دفع کنند.

باتری لیتیوم-یونی حاوی موادی است که برای محیط زیست خطرناک هستند. قبل از دور انداختن جاروبرقی رباتیک، لطفاً ابتدا باتری را خارج کنید، سپس آن را مطابق با قوانین و مقررات محلی کشور یا منطقه‌ای که در آن استفاده می‌شود، دور بیندازید یا بازیافت کنید.

هنگام خارج کردن باتری‌ها از دستگاه، بهتر است باتری‌ها را کاملاً استفاده کنید و مطمئن شوید که دستگاه از برق جدا شده است.

ایپچ پایین را باز کنید، سپس پوشش را بردارید.

۲. رابط باتری را جدا کنید، سپس باتری‌ها را بردارید. برای جلوگیری از هرگونه خطر، به قاب باتری آسیب نرسانید.

جراحات.

۳. باتری‌ها را به یک سازمان بازیافت حرفه‌ای تحویل دهید.

قبل از دور انداختن دستگاه، باتری باید از آن جدا شود. هنگام جدا کردن باتری، دستگاه باید از برق جدا شود. باتری باید به طور ایمن دفع شود.


اطلاعات ایمنی لیزر حسگر لیزر موجود در این محصول مطابق با استاندارد IEC 60825-1: 2014 برای محصولات لیزری کلاس 1 است. لطفاً در حین استفاده از تماس مستقیم چشم با آن خودداری کنید.

اعلامیه انطباق اتحادیه اروپا



شرکت ارتباطات شیاومی اعلام می‌کند که تجهیزات رادیویی نوع D102GL با دستورالعمل 2014/53/EU مطابقت دارد. متن کامل بیانیه انطباق اتحادیه اروپا در آدرس اینترنتی زیر موجود است: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html> برای مشاهده دفترچه راهنمای الکترونیکی دقیق، لطفاً به www.mi.com/global/support/user-guide مراجعه کنید.


نمای کلی محصول

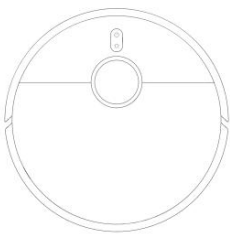

جاروبرقی رباتی

توجه: تصاویر محصول، لوازم جانبی و رابط کاربری در دفترچه راهنما فقط جهت اطلاع هستند. محصول و عملکردهای واقعی ممکن است به دلیل بهبودهای محصول متفاوت باشند.

جاروبرقی رباتی

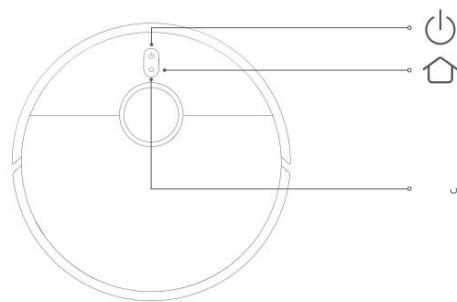

شاخص

لوازم جانبی
لوازم جانبی از پیش نصب شده



برس



پوشش برس



فیلتر محفظه گرد و غبار (از قبل روی محفظه گرد و غبار نصب شده است)



سایر لوازم جانبی



برس کناری



مجموعه بند ناف



کیسه یکبار مصرف
(از قبل در ایستگاه
omni نصب شده است)



پد مپ

دارنده ۲




پد تی ۲
(از قبل روی نگهدارنده پد تی
نصب شده است)




پایه روشویی

اکستندر

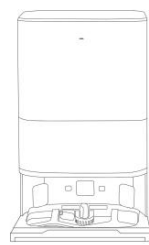

ایستگاه Omni (با یک کیسه یکبار مصرف از پیش
نصب شده، مخزن آب تمیز، مخزن آب کثیف و تخته
شستشو)

جاروبرقی رباتی

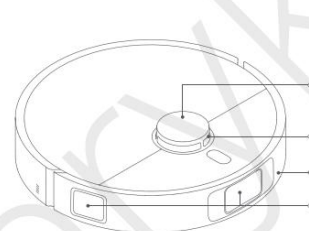


سنسور لیزر LDS

پوشش

سنسور لیزر LDS

سپر

سنسور لیزر خطی

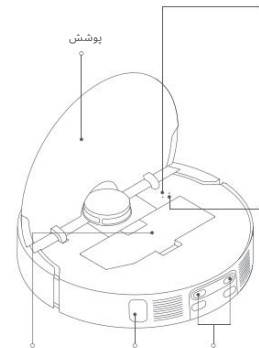

پوشش

دکمه تنظیم مجدد
سه ثانیه فشار دهید و نگه
دارید تا
تنظیمات کارخانه را بازنایی کنید


برای خاموش کردن یا قدرت،
10 ثانیه فشار داده و نگه دارید

نشانگر وای فای
روشن: متصل به وای فای
چشمک زن: در انتظار اتصال Wi-Fi
در حال اتصال به Wi-Fi

خاموش: وای فای متصل نیست

نشانی شدن خودکار
تایمینگ

ایستگاه اومنی

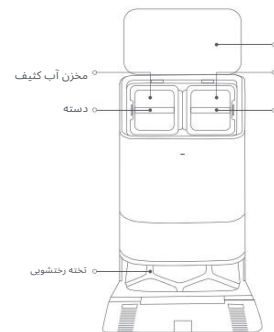

پوشش

مخزن آب تمیز

دسته

مخزن آب کثیف

دسته

چرخ کاستور

پوشش برس

گیره پوشش برس

چرخ اصلی

پد مپ

دارنده

نصب


سوراخ



گیره مخزن آب

توپ شناور

مخزن آب کثیف

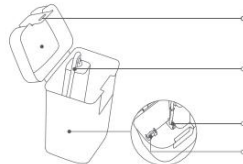


گیره مخزن آب

لوله آب

فیلتر

شناور

مخزن آب تمیز

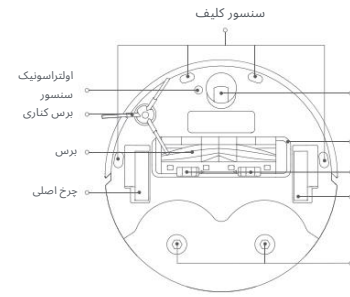

سنسور کلیف

اولتراسونیک

سنسور

برس کناری

برس

چرخ اصلی

گرد و غبار

گیره محفظه

مخزن آب کثیف

کلیف فیلتر

خالی شدن خودکار


دریچه

فیلتر

محفظه گرد و غبار

نحوه استفاده

اضافه کردن آب به مخزن آب تمیز

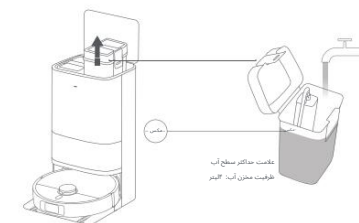

پایداشته:

آب را بالاتر از علامت حداکثر سطح آب (MAX) اضافه نکنید.

آب داغ را به مخزن آب اضافه نکنید، زیرا ممکن است باعث تغییر شکل مخزن شود.

برای جلوگیری از آسیب دیدن جاروبرقی رباتیک، هیچ مادهای ماندن شونده به جز آب تمیز اضافه نکنید.

اتصال با اپلیکیشن Mi Home/Xiaomi Home

این محصول با اپلیکیشن Mi Home/Xiaomi Home* کار می‌کند. از اپلیکیشن Mi Home/Xiaomi Home برای کنترل دستگاه خود و تعامل با سایر دستگاه‌های خانه هوشمند استفاده کنید.

برای دانلود و نصب برنامه، کد QR اسکن کنید. اگر برنامه از قبل نصب شده باشد، به صفحه تنظیمات اتصال هدایت خواهید شد. یا برای دانلود و نصب آن، عبارت "Mi Home/Xiaomi Home" را در اپ استور جستجو کنید.



C629E33F

این برنامه در اروپا (به جز روسیه) با نام برنامه Xiaomi Home شناخته می‌شود. نام برنامه نمایش داده شده در دستگاه شما باید به عنوان پیش‌فرض در نظر گرفته شود.

پایداشته:

فیلتر جاروبرقی رباتیک باید به‌طور منظم تعویض شود. فیلتر را می‌توان به‌طور دستی تعویض کرد یا به‌طور خودکار تعویض می‌شود. فیلتر را می‌توان به‌طور دستی تعویض کرد یا به‌طور خودکار تعویض می‌شود. فیلتر را می‌توان به‌طور دستی تعویض کرد یا به‌طور خودکار تعویض می‌شود. فیلتر را می‌توان به‌طور دستی تعویض کرد یا به‌طور خودکار تعویض می‌شود.

نصب پایه نگهدارنده تخته روشویی

پایه نگهدارنده تخته لباسشویی را به ایستگاه omni نصب کنید.
در امتداد جهت نشان داده شده.
مطمئن شوید که پایه روشویی یا کف ایستگاه omni هم‌سطح است و سطح زیرین آن صاف است.

اتصال به برق

ایستگاه omni را در یک محل مناسب قرار دهید، سیم رابط را به آن وصل کنید و سیم رابط را به پریز برق وصل کنید.

تک: کاتکتور سیم را محکم به پورت برق دستگاه وصل کنید تا چراغ نشانگر سفید بماند.

قرار دادن جاروبرقی رباتیک

قبل از استفاده، روی جاروبرقی رباتیک را به مدت سه ثانیه فشار داده و نگه دارید تا روشن شود.

پس از روشن شدن جاروبرقی رباتی، آن را روی پایه شارژ قرار دهید و مطمئن شوید که اتصالات شارژ روی جاروبرقی رباتی و پایه شارژ کاملاً تراز شده‌اند.


جاروبرقی رباتی زمانی که صدای شروع شارژ را بشنود، با موفقیت به ایستگاه شارژ متصل می‌شود.

پایداشته:

نحوه نصب


برداشتن پوشش‌های محافظ

قبل از استفاده از جاروبرقی رباتیک، نوارهای محافظ او ۳ را از دو طرف و فیلم‌های محافظ ۴ و ۵ را جدا کنید.

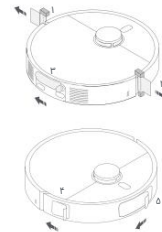

نصب برس جانبی و مجموعه تی


برس جانبی و مجموعه تی را به ترتیب مطابق شکل نصب کنید. وقتی صدای "کلیک" شنیدید، یعنی به درستی نصب شده‌اند.

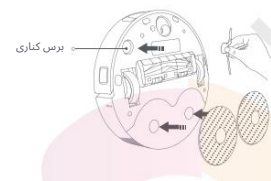

قرار دادن ایستگاه Omni


ایستگاه omni را در کنار دیوار روی یک سطح صاف و سخت مانند کف چوبی یا کاشی کاری شده قرار دهید.

مطمئن شوید که فضای حالی با ارتفاع بیش از 0.82 متر، طول بیش از 1.93 متر و عرض بیش از 0.44 متر وجود دارد. مطمئن شوید که ایستگاه omni در منطقه‌ای با سیگنال Wi-Fi خوب و نزدیک به پریز برق قرار دارد.

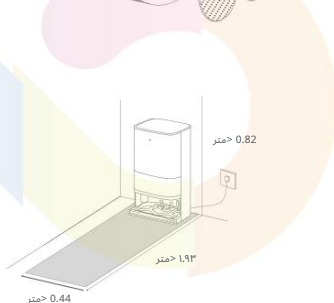


0.44 متر

ایستگاه اومنی

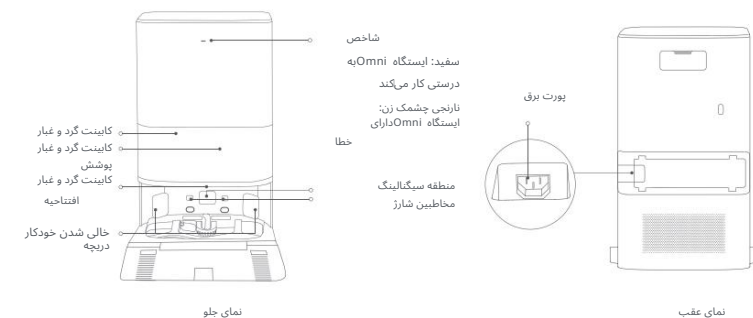

کیسه یکبار مصرف

مونتاز مپ

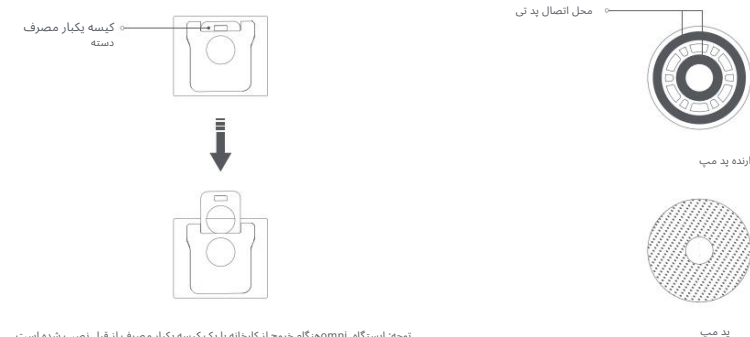

توجه: ایستگاه omni هنگام خروج از کارخانه با یک کیسه یکبار مصرف از قبل نصب شده است.

جه: در حالی که جاروبرقی رباتی متوقف شده است، آن را بلند یا جابجا نکنید. در غیر این صورت، ممکن است خطاهای موقعیتیابی داشته شد که می‌تواند مانع از بازگشت جاروبرقی رباتی به ایستگاه omnishow شود یا باعث از بین رفتن نقشه شود.

مراقبت و نگهداری

قطعات

برای حفظ شرایط مناسب جاروبرقی رباتیک، توصیه می‌شود برای نگهداری روتین به جدول زیر مراجعه کنید.

فرکانس جایگزینی	دفعات تمیز کردن	قطعات
/	تمیز کردن به میزان لازم	محفظه گرد و غبار
۱۳ تا ۶ ماه	هر دو هفته یکبار تمیز کنید	فیلتر
/	هر دو هفته یکبار تمیز کنید	محزن آب تمیز
/	توصیه می‌شود پس از هر بار استفاده تمیز شود	محزن آب کثیف
/	هر ۱ تا ۲ هفته یکبار تمیز کنید	تخته روشویی
۱۶ تا ۳ ماه	هر دو هفته یکبار تمیز کنید	برس
۱۳ تا ۶ ماه	هر دو هفته یکبار تمیز کنید	برس کناری
۱ تا ۳ ماه	/	پد مپ
/	هر ماه تمیز کنید	چرخ کاستور
/	هر ماه تمیز کنید	سنسور لیزر LDS
/	هر ماه تمیز کنید	سنسور لیزر خطی
/	هر ماه تمیز کنید	سنسور کلیف
/	هر ماه تمیز کنید	اتصالات شارژ جاروبرقی رباتیک
/	هر ماه تمیز کنید	سنسور اولتراسونیک
/	هر ماه تمیز کنید	سپر
/	هر ماه تمیز کنید	دریچه‌های تخلیه خودکار جاروبرقی رباتیک
/	هر ماه تمیز کنید	پایین جاروبرقی رباتی
/	هر ماه تمیز کنید	ایستگاه اومنی
/	هر ماه تمیز کنید	مخاطبین شارژ Omni Station
/	هر ماه تمیز کنید	منطقه سیگنالینگ ایستگاه Omni
/	هر ماه تمیز کنید	کیسه یکبار مصرف


یادداشت‌ها:

تعداد دفعات تعویض فقط برای مرجع است. اگر قطعه‌ای آسیب دیده باشد، باید فوراً تعویض شود تا تمیز کردن آن به طور مؤثر انجام شود.

برای جابجایی یا حمل جاروبرقی رباتیک، لطفاً مخازن آب تمیز و کثیف را خالی کنید تا از آسیب دیدن جاروبرقی رباتیک در حین حمل و نقل جلوگیری شود.

تعویض کیسه یکبار مصرف

اوقتی کیسه یکبار مصرف پر شد، پوشش را از دهانه کابینت گرد و غبار بیرون بکشید. کیسه یکبار مصرف را با استفاده از دسته آن بردارید و آن را دور بیندازید.

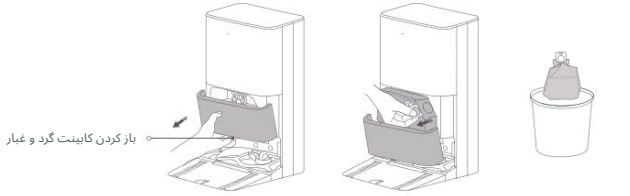

توجه: دسته کیسه مصرف را بکشید تا محکم بسته شود تا از خروج گرد و غبار و زباله جلوگیری شود.

۳. اگر کیسه یکبار مصرف را بکشید، لطفاً آن را دور بیندازید. این کار را با احتیاط انجام دهید.




۴. پوشش محفظه گرد و غبار را سر جایش قرار دهید، وقتی صدای "کلیک" شنیدید، یعنی به درستی نصب شده است.



تمیز کردن مخازن آب تمیز و کثیف


۱. برای شستشوی کامل مخازن از آب تمیز استفاده کنید. سپس قبل از قرار دادن مجدد آنها در ایستگاه Omni، قسمت بیرونی مخازن را خشک کنید.

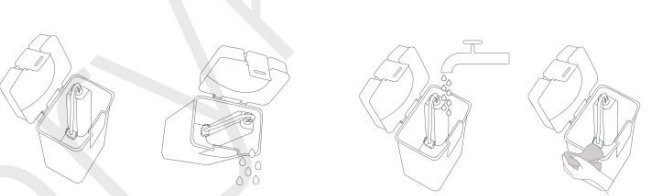

توجه: هم شناور مخزن آب تمیز و هم گوی شناور مخزن آب کثیف، قطعات متحرک هستند. هنگام تمیز کردن آنها، نیروی زیادی وارد نکنید تا از آسیب دیدن آنها جلوگیری شود.

تمیز کردن تخته روشویی و پایه تخته روشویی

۱. تخته روشویی را با یک پارچه خشک پاک کنید و دوباره آن را به جایگاه Omni نصب کنید. مطمئن شوید که لوله آب داخل شیار تخته روشویی قرار دارد؛ در غیر این صورت، ممکن است بر استفاده عادی تأثیر بگذارد.

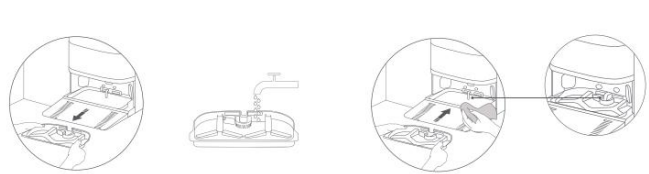

توجه: در طول استفاده روزانه یا تمیز کردن، دستگاه را از یک سطح تمیز و خشک دور کنید.

تمیز کردن سنسورها و شارژ کردن کنتاکت‌ها

برای تمیز کردن تمام سنسورها و اتصالات شارژ در جاروبرقی رباتی از یک پارچه نرم استفاده کنید:


حسگرهای صخره در پایین جاروبرقی رباتی.
اتصالات شارژ در پشت جاروبرقی رباتیک.
حسگر لیزر LDS در بالای جاروبرقی رباتیک.
سپر و سنسور لیزر خطی در جلوی جاروبرقی رباتی.



تمیز کردن برس

جاروبرقی رباتیک را برگردانید و گیرها را فشار دهید تا پوشش برس برداشته شود. برس را بلند کنید. باتان‌های دو سر آن را بردارید و محور برس را تمیز کنید.

با استفاده از قیچی، موهای که دور برس گیر کرده‌اند را کوتاه کنید و هرگونه آلودگی را از بین ببرید.
بلبرینگ، برس و پوشش برس را دوباره نصب کنید و آنها را در جای خود محکم کنید.

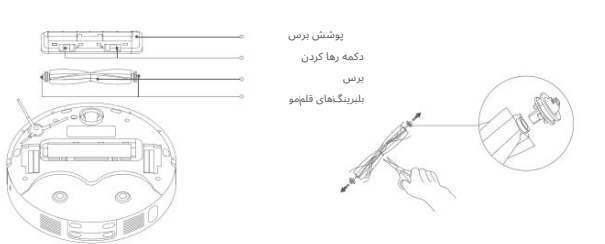

احتیاط: اگر موهای زیادی در برس گیر کرده است، یا اگر موها محکم در هم تنیده شده‌اند، آنها را با فشار نکشید، زیرا این کار می‌تواند به برس آسیب برساند.

مشخصات

جاروبرقی رباتی

جاروبرقی رباتیک	نام
D102GL	مدل
350 × 97 میلی‌متر	ابعاد کالا
۲۸۰۰ میلی‌آمپر ساعت (ظرفیت نامی) ۵۲۰۰ میلی‌آمپر ساعت (ظرفیت اسمی)	باتری
تقریباً ۶.۵ ساعت	زمان شارژ
۶ کیلوگرم	وزن خالص
۲۲.۳ کیلوگرم	وزن خالص (با لوازم جانبی)
اندروید ۹.۰ و iOS ۱۲.۰ یا بالاتر	سازگار با
وای‌فای IEEE 802.11 b/g/n 4.2	اتصال بی‌سیم
۱۴.۴ ولت	ولتاژ نامی
۱۹.۶ ولت	ولتاژ شارژ
۵۵ وات	قدرت نامی
۲۳۸۳.۵-۲۴۰۰ مگاهرتز	فرکانس عملیاتی
۲۰-۲۵ سی‌سی	حداکثر توان خروجی

در شرایط استفاده عادی، این دستگاه باید حداقل 20 ساعتی متر فاصله بین آنتن و بدن کاربر داشته باشد.

ایستگاه اومنی

D102-JZEU	مدل
۳۲۰-۵۶۳ میلی‌متر	ابعاد کالا
۱۲۰۰ وات ۵/۶-هرتز	ورودی دارای رتبه
۱.۲ آمپر ۹.۶ ولت	خروجی دارای رتبه
۱۰۰۰ وات	توان (در حین تخلیه گرد و غبار)
۳۰ وات	قدرت (در حین تمیز کردن)
۸۰ وات	توان (در حین خشک شدن در هوا + شارژ)

اطلاعات دفع و بازیافت زباله‌های الکترونیکی (WEEE)



تمام محصولات که این نماد را دارند، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ضایعاتی WEEE طبق دستورالعمل (2012/19/EU) هستند که نباید با زباله‌های خانگی تفکیک شده مخلوط شوند. در عوض، شما باید با تحویل تجهیزات ضایعاتی خود به یک نقطه جمع‌آوری تعیین‌شده برای بازیافت تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ضایعاتی که توسط دولت یا مقامات محلی تعیین شده است، از سلامت انسان و محیط زیست محافظت کنید. دفع و بازیافت صحیح به جلوگیری از پیامدهای منفی احتمالی برای محیط زیست و سلامت انسان کمک می‌کند. لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد مکان و همچنین شرایط و ضوابط چین نقاط جمع‌آوری، با انصاب یا مقامات محلی تماس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به www.mi.com مراجعه کنید
تولید کننده: شرکت اربناطال شیانومی
آدرس: پکن، چین، منطقه هایدیان، جاده میانی زیرکی، پاک، ۳۳-سانحمان، ۶۰-طبقه نهم، واحد ۱۹

ساخت چین

واردکننده:

بریگو اسپارو
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Pízen
www.berkyo.cz




تمیز کردن برس کناری

۱. جاروبرقی رباتی را برگردانید، برس کناری را به سمت بالا بکشید و آن را تمیز کنید.
۲. برس جانبی را دوباره در جاروبرقی رباتی نصب کنید.

تمیز کردن چرخ کاستور

۱. جاروبرقی رباتیک را برگردانید و چرخ گردان را بیرون بکشید.
۲. مو، کنفی و سایر آلودگی‌ها را از روی چرخ و محور پاک کنید.
۳. چرخ کاستور را دوباره وارد کنید و آن را محکم در جای خود فشار دهید.

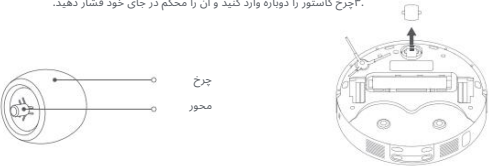


یادداشت‌ها:

در صورت نیاز، می‌توانید از ابزاری مانند یک پیچ‌گوشتی کوچک استفاده کنید تا به آرامی محور را از چرخ کاستور جدا کرده و آن را تمیز کنید.
چرخ را می‌توان با آب تمیز کرد و پس از خشک شدن دوباره نصب کرد.

تمیز کردن محفظه گرد و غبار و فیلتر

۱. دکمه‌ی آزادسازی محفظه‌ی گرد و غبار را فشار داده و نگه دارید تا محفظه‌ی گرد و غبار را بیرون بیاورید، فیلتر را از گریه‌ی فیلتر جدا کنید و محفظه‌ی گرد و غبار را خالی کنید.
در صورت نیاز می‌توانید محفظه گرد و غبار را بشویید.

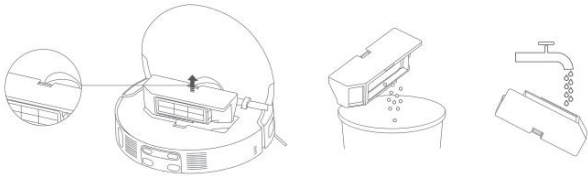

۲. برای پاک کردن کنفی، به آرامی به قاب فیلتر ضربه بزنید، یا فیلتر را با آب لوله کشی تمیز کنید.

یادداشت‌ها:

سعی نکنید فیلتر را با جسم سختی مانند برس یا انگشتان خود تمیز کنید.

شستشوی مکرر توصیه نمی‌شود، در غیر این صورت فیلتر ممکن است آسیب ببیند.

فقط از آب تمیز برای تمیز کردن محفظه گرد و غبار و فیلتر استفاده کنید. از مواد شوینده استفاده نکنید.



۳. قبل از نصب مجدد، محفظه گرد و غبار و فیلتر را کاملاً خشک کنید.

تعویض پد تی

پد تی را از نگهدارنده پد تی جدا کرده و آن را با یک پد جدید جایگزین کنید.



تمیز کردن ایستگاه omni

اتصالات شارژ، درجه‌های تخلیه خودکار و ناحیه سیگنالینگ ایستگاه omni با یک پارچه نرم و خشک تمیز کنید.



نگهداری باتری

جاروبرقی رباتیک حاوی یک باتری لیتیوم-یونی با کارایی بالا است. لطفاً مطمئن شوید که در طول استفاده روزانه شارژ کافی دارد تا عملکرد بهینه باتری حفظ شود.

توجه: اگر جاروبرقی رباتیک برای مدت طولانی استفاده نمی‌شود، آن را خاموش کرده و کنار بگذارید. برای جلوگیری از آسیب ناشی از تخلیه بیش از حد باتری، جاروبرقی رباتیک باید حداقل هر سه ماه یک بار شارژ شود.